

あ 行	ページ
■ アクトビラ	4、36
■ アクトビラ印刷	32
■ アクトビラ終了	4
■ アドレス (URL)	5、9、35、38
■ アドレス入力制限	5
■ お好みページ	6、8、38

か 行	ページ
■ 画面キーボード方式	14
■ 漢字変換	12～15
■ 記号入力	13、15
■ ゲートウェイアドレス	18、34、38
■ ケーブルモデム	17、23

さ 行	ページ
■ サブネットマスク	18、38
■ サブメニュー	5～11、32
■ シングル印刷	30
■ スプリッター	17、38
■ セカンダリ DNS	18、39
■ セキュリティー	4
■ 接続速度自動設定	18
■ 接続速度設定	18
■ 接続テスト	18、20

た 行	ページ
■ 端末情報送信	4
■ 通常方式	12、14
■ データを保存	10
■ ディレクトリ	10、38
■ 電話回線	17、36

な 行	ページ
■ 入力モード	12～15
■ 入力文字一覧表	13
■ ネットワーク接続	16
■ ネットワーク設定	18
■ ネット操作パネル	5

は 行	ページ
■ ハイパーリンク	10、38
■ ハブ	16、34、39
■ 光ファイバー	17
■ プライマリ DNS	18、39
■ ブラウザ	39
■ ブラウザ仕様	39
■ ブラウザ制限	5
■ ブラウザ設定	20
■ プリンターの印刷設定	26～29
■ ブロードバンド	2、3、39
■ ブロードバンドルーター	16、34、39
■ プロキシアドレス	21
■ プロキシポート番号	21
■ プロキシ設定	20
■ プロバイダー	2、16、35、36、39
■ 変換方式	12～15
■ ポータルサイト	4、39
■ 保存データを見る	11

ま 行	ページ
■ 文字の削除	13～15
■ 文字切換	12、14
■ 文字入力	12～15
■ 文字入力設定	12、14


や 行	ページ
■ 予測方式	13、15
■ 読み込み状況	4

英数字	ページ
■ 10BASE-T/100BASE-TX	16
■ ADSL	2、3、38
■ ADSL モデム	17、23、38
■ CATV	2、17
■ DHCP	38
■ DPOF 印刷	30
■ FTTH	2、17
■ FTTH 回線終端装置	17
■ IP アドレス	18、38
■ MAC アドレス	16、38
■ SD メモリーカード	10、30
■ URL	5、9、35、38

日立 地上・BS・110度CS
デジタルハイビジョン液晶テレビ

形名 **20L-550LT**

HITACHI
Inspire the Next
取扱説明書

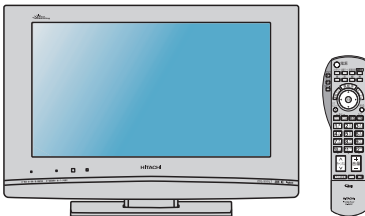

ネットワーク編




●この取扱説明書(ネットワーク編)は、アクトビラとプリンターの使いかたと、ご使用前の接続や設定のしかたについて説明しています。
●「テレビ編」も、よくお読みのうえ、正しくお使いください。

役に立つ情報がすぐに! acTVila

アクトビラ
acTVilaとは…

- インターネットを利用して情報サービスが受けられる、デジタルテレビのしくみです。
 - アクトビラボタンを押すと専用のホームページ(ポータルサイト)につながります。
アクトビラでは、テレビ向けのコンテンツ(情報やデータ)を見ることができます。
- ※パソコン用のホームページなど、アクトビラ用に作られていないホームページは正常に表示されない場合があります。また、有害な情報が含まれている場合もあります。本機では、アクトビラ用のコンテンツ以外を表示させないように設定することができます。(P.5ページ)
- アクトビラ機能を使用するためには、ブロードバンド(P.39ページ)環境が必要になります。
 - 本機は「アクトビラ ベーシック」対応です。

■アクトビラの概要図

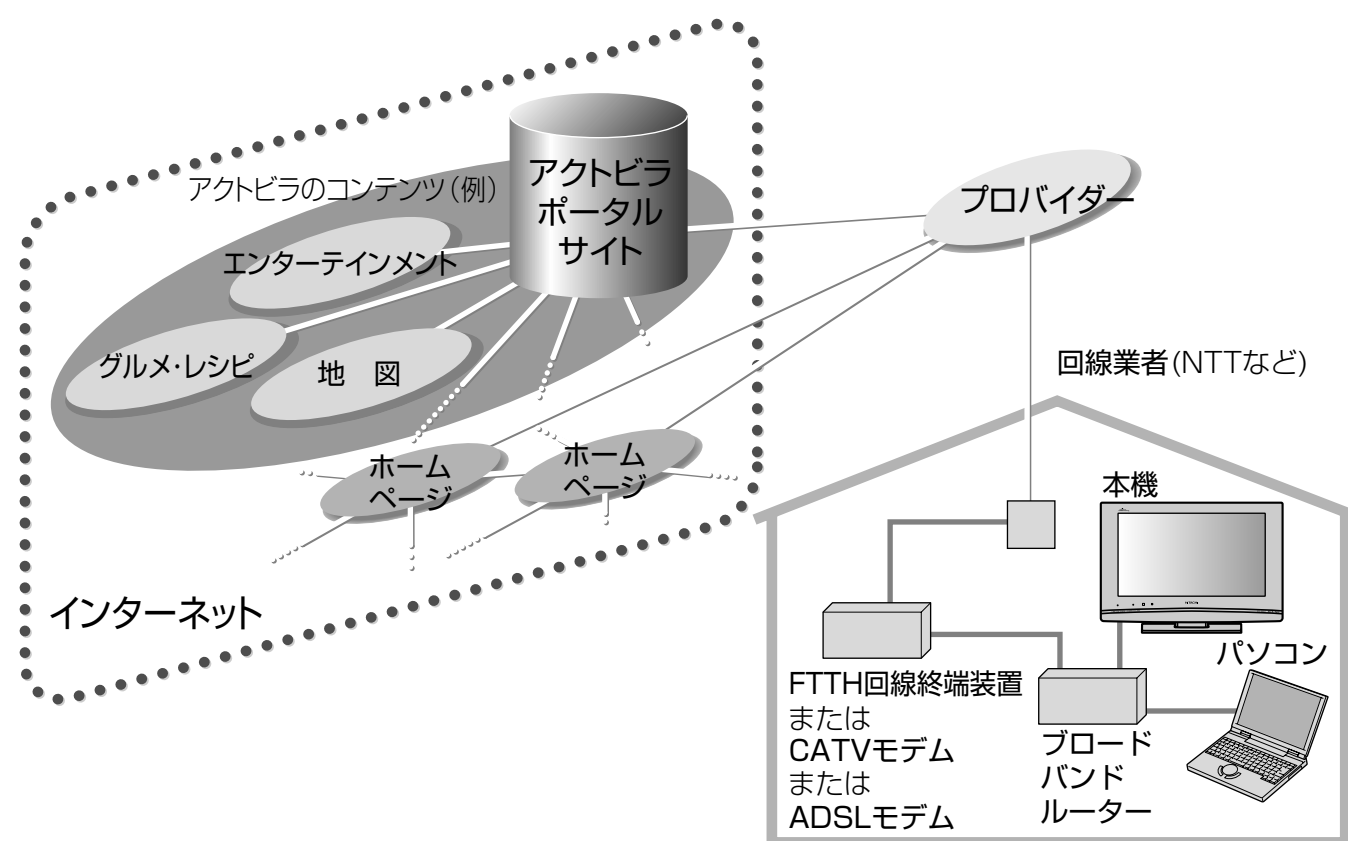

●この取扱説明書のイラストや画面はイメージであり、実際とは異なる場合があります。

ブロードバンド環境をお持ちのお客様へ

- LAN 接続機器をお使いの多くの場合には、本機の「LAN(10/100)」端子に接続して設定すると使えます。
- プロバイダーや回線業者、モデム、ブロードバンドルーターなどの組合せによっては、本機と接続できない場合や追加契約などが必要になる場合があります。
- 光ファイバー(FTTH)やCATVをお使いの場合は、ブロードバンドルーターの使用が許可されているかご確認ください。
- 無線LANをお使いの場合は、無線LAN機器の取扱説明書に従って、適切なセキュリティ設定を行ってください。

ブロードバンド環境をお持ちでないお客様へ

- まずブロードバンド環境が必要です。プロバイダーおよび回線事業者と別途ご契約(有料)をしていただく必要があります。
- 本機をお買い上げの販売店にご相談ください。

ご注意

- 天災やシステム障害その他の事由により、アクトビラのコンテンツを表示できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- アクトビラのポータルサイトの利用条件については、別途ポータルサイトにてご確認ください。
- デジタル放送の予約録画が開始されると、アクトビラは終了し、テレビ放送の画面に戻ります。

もくじ

ホームページを見てみよう

- アクトビラの開始と終了 4
- 「ネット操作パネル」を表示する 5
- アドレスを入力してホームページを見る 5

「お好みページ」を使う

- 「お好みページ」に登録する 6
- 「お好みページ」に登録したホームページを見る 7
- 「お好みページ」を編集する 8

ページ上のデータを保存する

- SDメモリーカードにページ上のデータを保存する 10
- 保存したページや静止画を見る 11
- 保存したデータを送信する 11

文字を入力する

- 携帯電話(リモコン)方式 12
- 画面キーボード方式 14

接続・設定のしかた

- ネットワーク接続 16
- ネットワーク設定 18
- ブラウザ設定 20

プリンターで印刷する

- プリンターについて/プリンターの接続 22
- プリンターのタイプ変更 24
- プリンターの印刷設定 26
- SDメモリーカードの写真を印刷する 30
- アクトビラやデータ放送の情報を印刷する 32

必要なとき

- メッセージ表示一覧 34
- Q&A 36
- 用語解説 38
- ブラウザ仕様 39
- さくいん 裏表紙

ホーム
ページ

お好み
ページ

保存

文字
入力

接続
設定


印刷

必要
なとき

ホームページを見てみよう

まずご確認ください。

- 接続と設定はお済みですか？(P.16～21 ページ)
- 電源は入っていますか？

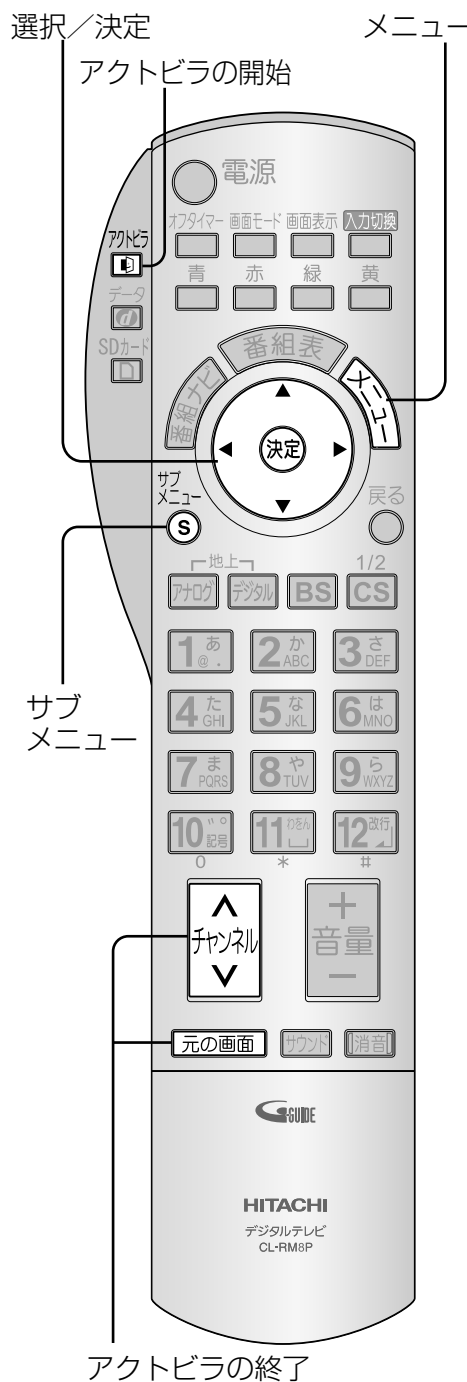


アクトビラの開始と終了

1 「アクトビラ」を押す

●押すと、ポータルサイト画面に切り換わります。

2 ポータルサイトから
見たい項目を選び、「決定」を押す

選んでいる項目が黄色の枠で囲まれる

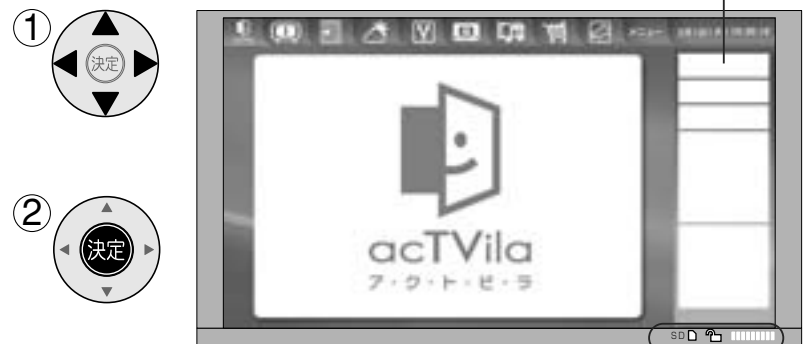

①と②を
繰り返し、
見たい情報の
ホームページへ。

(ポータルサイトの画面イメージ例)

SD カード内の
ページを見ているとき

ページの読み込み状況

通常 セキュリティで保護

- お使いの状況により、ページを完全に読み込むまでに時間がかかることがあります。
- ページに音声がある場合には本機ではモノラルで再生されます。(再生できる音声形式はP.39 ページ：ブラウザ仕様)

■ポータルサイトに戻るとき → アクトビラを押す

3 アクトビラを終了するとき

元の画面

● を押しても終了します。(テレビ画面に戻る)

初めてお使いになるときは…

- ① アクトビラを押す。(端末情報が送信されます)
- ② アクトビラのご案内画面が表示されます。
- ③ 画面の指示に従ってお使いください。

お知らせ

- 送信される端末情報には、郵便番号(P.91、104 ページで登録)や端末の識別ID(本機にあらかじめ組み込まれた番号)が含まれます。
- 2 回目以降はご案内画面は表示されません。
- 長期間ポータルサイトを使用しなかった場合は、ご案内画面が表示されることがあります。

便利な「ネット操作パネル」を表示する

- ① ホームページを見ているときに を押す (ネット操作パネルを表示します)
●もう一度 を押すと消える
 - ② 項目を選び、「決定」を押す
- ネット操作パネル
- 戻る 進む × 中止 更新 ホーム お好みページ ツール
- 1 つ前の ページへ 1 つ先の ページへ 読み込みを中止 表示中の ページを再読み込み ポータル サイトに戻るとき 「お好みページ」を使う (P.7 ページ) アドレス入力時(P.下記) データを保存 (P.10 ページ) 保存データを見る (P.11 ページ) 印刷 (P.32 ページ)

アドレスを入力してホームページを見る

- ① 上記の「ネット操作パネル」から▶で「ツール」を選び、「決定」を押す
 - ② ▼で「アドレス入力」を選び、「決定」を押す
 - ③ アドレス(URL)を入力する
●文字の入力方法は(P.12～15 ページ)
 - ④ 「確定」を選び、「決定」を押す
- ツール機能
- アドレス入力
データを保存
保存データを見る
印刷
- アドレス
- アドレスを入力してください。
アクトビラサイト以外は正常に表示されない場合や、予期しない情報・有害情報などを含む場合があります。
- http://○○○○.ne.jp/cominsoon/index.html
- 確定
- アドレス(URL) (アドレス入力画面)

お知らせ


- アクトビラのコンテンツ以外の一般のインターネットホームページは、本機では正確に表示されない場合があります。また、予期しない情報や有害な情報が含まれている場合もあります。
- クレジットカードの番号や氏名などの個人情報を入力するときは、そのページの提供者が信用できるかどうか十分注意してください。

- アクトビラのコンテンツのみ表示させたいときは
- (1)「メニュー」を押す。
 - (2)▼で「設定する」を選び、「決定」を押す。
 - (3)▼で「システム設定」を選び、「決定」を押す。
 - (4)▼で「制限項目設定」を選び、「決定」を押す。
 - (5)暗証番号を入力する。(P.74 ページ)
 - (6)▼で「ブラウザ制限」を選び、◀▶で設定を選ぶ。
アドレス入力制限 アクトビラのコンテンツ以外は暗証番号の入力が必要
すべて制限 「アクトビラ」ボタンを押したときに暗証番号の入力が必要
無制限 制限なし(暗証番号の入力が不要)
 - (7)元の画面ボタンを押して、テレビ画面に戻る。
(設定内容は、一旦アクトビラを終了しないと反映されません)
- ホームページへの情報登録についてのご注意
- アクトビラを使ってホームページに登録した情報は、そのホームページのサーバーに登録されます。本機を譲渡または廃棄される場合には、登録時の規約などに従って、必ず登録情報の消去を行ってください。

●ホームページを見てみよう

「お好みページ」を使う

- 今見ているホームページを「お好みページ」に登録すると、次回からは簡単に呼び出せます。

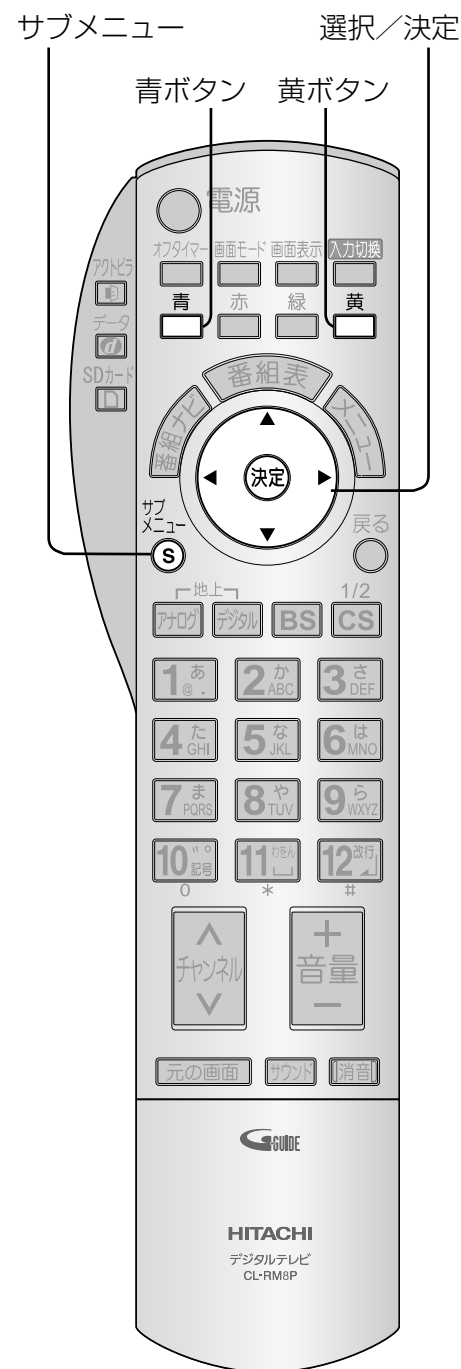

気に入ったホームページを
「お好みページ」
に登録する

- 登録したいホームページを
見ているときに
「サブメニュー」を押す
- 「お好みページ」を選び、「決定」を押す
- 「青」ボタンを押す
- 内容を確認し、「決定」を押す

お知らせ

- 「お好みページ」の登録は、20件までです。
手順3で「これ以上登録できません」と表示されたら、黄ボタンを押して、不要な「お好みページ」を削除してください。
(8ページ手順4)

- ホームページを見ているときに
「サブメニュー」を押す
- 「お好みページ」を選び、「決定」を押す
- タイトルを選び、「決定」を押す

選んだページが表示される

■「お好みページ」を編集したいときは

➡8ページへ。

お知らせ


- 「お好みページ」一覧に登録したホームページが、提供者の都合によりなくなったり、アドレスが変更された場合には、表示できません。
- 個人情報リセット(8ページテレビ編112ページ)を行うと、お好みページが削除されます。

「お好みページ」に
登録した
ホームページ
を見る

左ページで登録した
ページのタイトルを
表示。

●「お好みページ」を使う

「お好みページ」を編集する

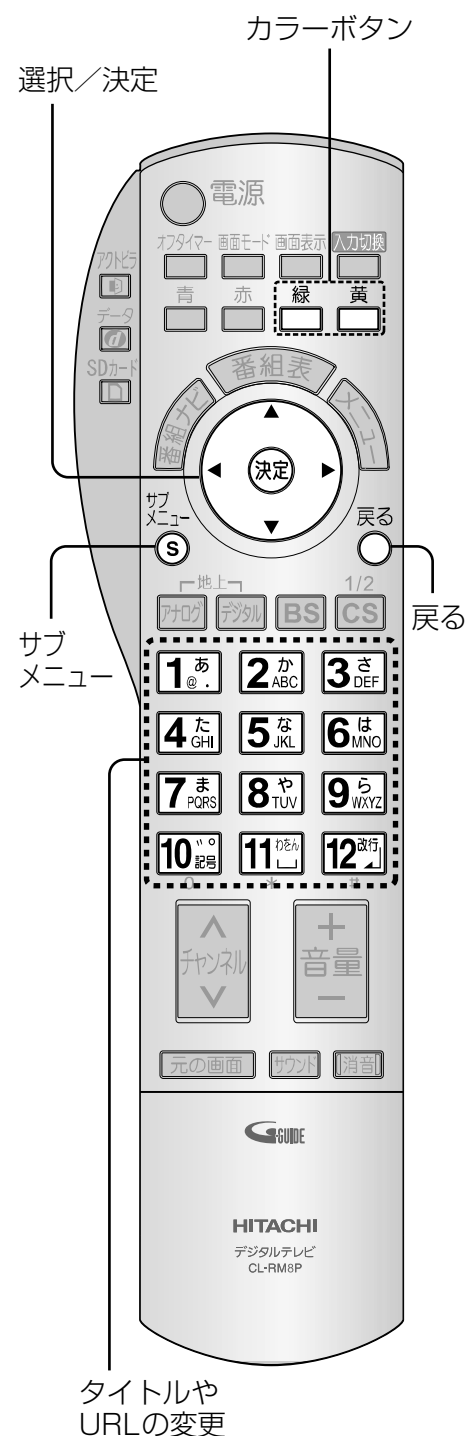

- 1 ホームページを見ているときに「サブメニュー」を押す
- 2 「お好みページ」を選び、「決定」を押す
- 3 削除や変更したい「タイトル」を選び、カラーボタンを押す
 - 緑 (緑ボタン) 編集するとき
 - 黄 (黄ボタン) 削除するとき

(右ページへ続く)

「お好みページ」を削除する

一覧に表示される「お好みページ」のタイトルを変更する

「お好みページ」のアドレス(URL)を変更する

- 4 確認画面で「はい」を選び、「決定」を押す
 - 一覧に戻る。(削除されたことを確認してください)
 - 確認したら を押す。

- 4 「タイトル」を選び、「決定」を押す

- 5 タイトルを変更する(例: 「テレビ情報」に変えるとき)
 - 元のタイトルを削除して、新しいタイトルを入力する。
 - 文字の入力方法は(12～15ページ)

- 6 変更が終わったら、「決定」を押す
 - 確認したら を押す。


- 4 「URL」を選び、「決定」を押す

- 5 アドレス(URL)を変更する
 - 元のアドレスを削除して、新しいアドレスを入力する。
 - 文字の入力方法は(12～15ページ)

- 6 変更が終わったら、「決定」を押す
 - 確認したら を押す。

SDメモリーカードにページ上のデータを保存する

- 本機能は、アクトビラで提供される静止画像データなどをSDメモリーカードに保存するためのものです。
- 見たままの形で保存することはできません。

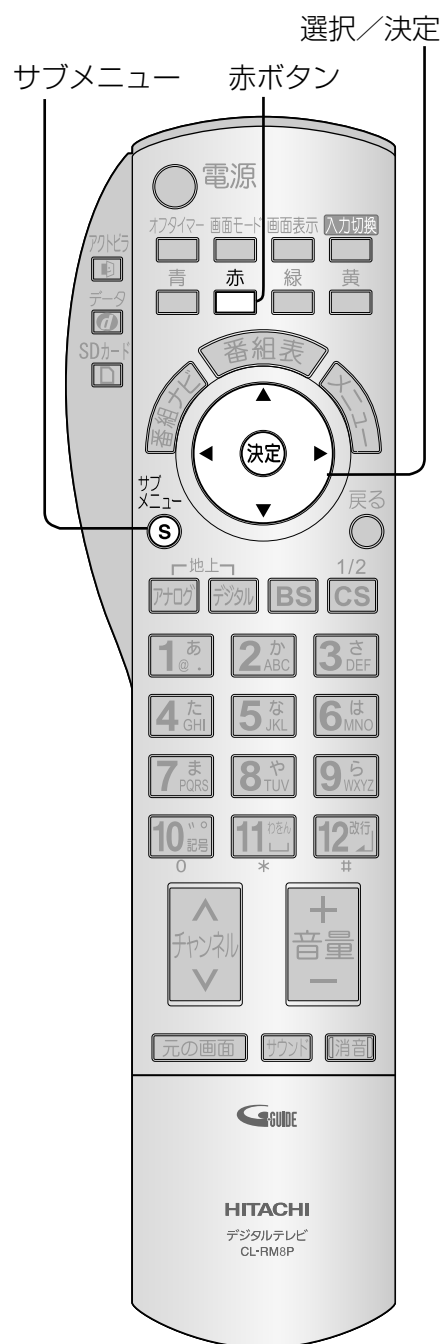


SDメモリーカードにページ上のデータを保存する

(見たままの形で保存することはできません)

- 「SDカード」を押すと、アクトビラを終了しますので、ご注意ください。

1 SDメモリーカードを挿入する
(テレビ編 77ページ)


2 ホームページを見ているときに
保存したい項目を選ぶ

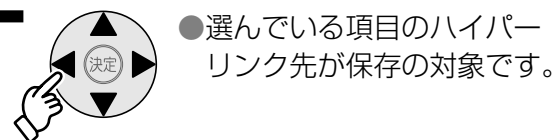

3 「サブメニュー」を押し、
「ツール」を選び「決定」を押す



4 「データを保存」を選び、
「決定」を押す

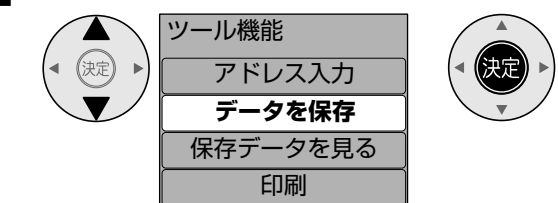

5 「このディレクトリに保存」を
選び、「決定」を押す



ディレクトリ	ファイル
このディレクトリに保存	
1つ上のディレクトリへ	
image	
data	
guidemap.gif	2003/07/04 739
guidemap.htm	2003/07/04 18402
index.html	2003/06/04 947
recipe0113.htm	2003/07/13 2075
recipe0222.htm	2003/02/22 1837
recipe1117.htm	2002/11/17 1906
sea.jpg	2003/05/16 868402

- 他の「ディレクトリ」に保存するときは、
①▲▼で「ディレクトリ」を選んで、「決定」を押す。
②データ保存のため、「決定」を押す。

お願い

- SDメモリーカード使用中は、電源を切ったり、SDメモリーカードを抜かないでください。SDメモリーカードのデータが破壊されることがあります。

お知らせ

- 選んでいる項目が表示されている通りに保存されるのではなく、ハイパーリンク先のデータ(ページや画像)が保存されます。リンク先がページの場合、全体を保存することはできません。


保存したページや静止画を見る

1 SDメモリーカードを挿入する

2 ホームページを見ているときに
「サブメニュー」を押し、「ツール」を選び、「決定」を押す



3 「保存データを見る」を選び、「決定」を押す

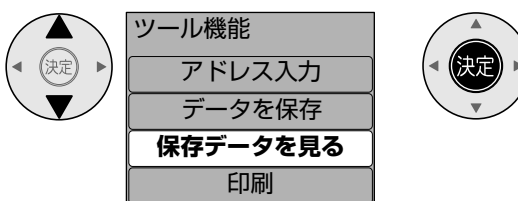


4 アドレス入力画面(5ページ)で、以下の操作を行う

- ① 文字入力方式が「リモコンボタン」の場合は「決定」を押す。
画面キーボードを表示されている場合は (赤ボタン) を押す。
 - ② 「確定」を選び「決定」を押す。
- ディレクトリ名が分からないときは、アドレス入力画面で「file:///」のみ入力すると、順に画面上でディレクトリを確認できます。
 - ファイル名まで入力し「決定」を押すと、そのファイルが開きます。
(例: file:///imexport/index.html)

ディレクトリ名 ファイル名

- 文字の入力方法は(12～15ページ)

5 一覧から見たいファイルを選び、「決定」を押す

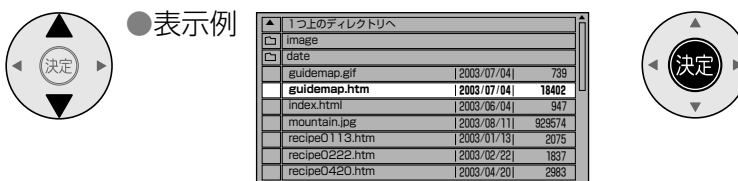

1つ上のディレクトリへ	
image	
data	
guidemap.gif	2003/07/04 739
guidemap.htm	2003/07/04 18402
index.html	2003/06/04 947
mountain.jpg	2003/08/11 929574
recipe0113.htm	2003/07/13 2075
recipe0222.htm	2003/02/22 1837
recipe0420.htm	2003/04/20 2983

SDメモリーカードに保存した
データを
送信する

■アクトビラのページで、データの送信を要求されたとき

- ①SDメモリーカードを挿入する
- ②送信するファイルを選び、「決定」を押す

- アクトビラのページ上の説明に従って操作すると、ページを提供しているサイトにデータが送られます。送るデータと相手先を確認の上、操作してください。

お願い

お知らせ

- SDメモリーカードのデータの削除はパソコンなどで行ってください。
- 一度表示したデータは、「お好みページ」に登録することもできます。(6ページ)
(SDメモリーカードが入っていないと呼び出せません)
- SDメモリーカードから表示できるデータは、HTMLファイルおよび画像ファイル(JPEG、PNG、GIF)です。
- 2 GBを超えるファイルや、50万画素を超える画像、参照データの無いHTMLファイルなどは表示できないことがあります。デジタルカメラなどの写真を見るときは、テレビ編 78ページの操作を行ってください。

●保存したページや静止画を見る／データを送信する
●SDメモリーカードにページ上のデータを保存する

携帯電話(リモコン)方式で文字を入力する

●リモコンの数字ボタンを使って、携帯電話と同じような操作で入力します。

文字入力方法を「リモコンボタン」にする


- ① 緑を押す。
- ② ▼で「設定する」を選び、「決定」を押す。
- ③ ▼で「システム設定」を選び、「決定」を押す。
- ④ ▼で「文字入力設定」を選び、「決定」を押す。
- ⑤ ▼で「入力方法」を選び、◀で「リモコンボタン」を選ぶ。

文字入力設定

入力方法 リモコンボタン ▶ 「リモコンボタン」にする

変換方式 通常方式

1 文字の入力で変換候補を表示したいとき→「予測方式」(▶右ページ)
(終わったら 戻る を数回押す)

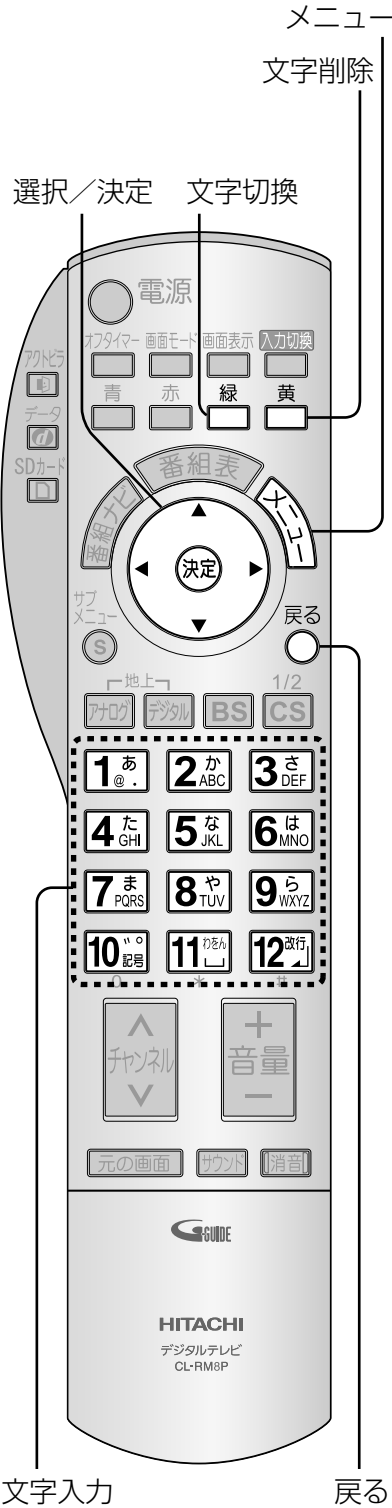

■文字入力欄で、入力位置にカーソルが表示されると、文字が入力できます。

1 入力モードを選び、「決定」を押す

緑

かな 選択中

カナ ●押すたびに切り換わる。

英数 ●漢字を入力するときは「かな」を選ぶ。

数字 ●入力欄の状況により、選択できる入力モードが制限される場合があります。(例:英数と数字のみ)

決定

2 文字を入力する

例:「えいが」と入力するとき

1あ (4回) 1あ (2回) 2か (1回) 10記号

カーソル え 右へ い か 。

●入力文字一覧表をご覧ください。(▶右ページ)

3 漢字に変換しないときは(▶手順4へ)

漢字に変換するとき

決定

●変換したい漢字が出るまで押す。

栄華
映画
英が
エイが
エイガ

4 「決定」を押す

決定

●続けて文字を入力するときは、手順1から、くり返す。

カーソル 文字が追加される位置を示す。

映画

リモコンボタンでの入力文字一覧表

入力モード ボタン	かな	カナ	英数	学
1あ	あいうえおあいうえお1	アイウエオアイウエオ1	@ . / : ~ _ 1	1
2か	かきくけこ2	カキクケコ2	a b c A B C 2	2
3さ	さしすせそ3	サシスセソ3	d e f D E F 3	3
4た	たちつてとっ4	タチツテトッ4	g h i G H I 4	4
5な	なにぬねの5	ナニヌネノ5	j k l J K L 5	5
6は	はひふへほ6	ハヒフヘホ6	m n o M N O 6	6
7ま	まみむめも7	マミムメモ7	p q r s P Q R S 7	7
8や	やゆよゃゅょ8	ヤユヨャュョ8	t u v T U V 8	8
9ら	らりるれろ9	ラリルレロ9	w x y z W X Y Z 9	9
10記号	、。？！・（）0	、。？！・（）0	- , ; ' " ? ! () & ¥ 0 0	0
11わ	わをんわーズ	ワヲンワーズ	ズ	*
12改行	改行	改行	改行	#

- ボタンを押すたびに、表の順に文字が変わります。(例:「い」を入力するときは 1あ を2回押す)
未確定の文字があるときに、12記号を押すと表の逆順で文字が変わります。
- 「英数」と「数字」は半角で入力されます。(全角にしたいときは▼を押します)
- 濁点や半濁点を入力するときは→文字に続けて 10記号を押す。

こんなときは

- 同じボタンで続けて入力するときは(例:「あい」)
→ 1あを押す→▶でカーソルを右へ移動させる→ 1あ 1あ と押す。
- 文節を分けて変換するときは(例:「えいが」の「えい」だけ変換)
→ ①「えいが」と入力して▼を押す。 映画
② ◀を押して「えい」だけを選ぶ。 えいが
③ ▼を押して変換する。 映が
- 記号を入力するときは
→ ①「きこう」と入力する。
② 変換したい記号が出るまで▼を押す。
- 「予測方式」のときは(例:「テレビ」を入力するとき)
→ ① 4たを4回押す。
●本機が予測して変換できると、よく入力する言葉や「て」で始まる言葉の候補を表示します。
●うまく変換できないときは、緑 (緑ボタン) で、一時的に通常方式に切り換えられます。
② ▼で「テレビ」を選び、「決定」を押す。

文字の追加や削除をしたいときは

- 文字を追加するときは → ◀▶でカーソルを追加したい位置へ移動させる→文字を入力する。
- 文字を削除するときは → ◀▶でカーソルを消したい文字の位置へ移動させる→ 黄 (黄ボタン)を押す。
(カーソルの右の文字が削除されます。右に文字がない場合は、左の文字が削除されます)

●携帯電話(リモコン)方式で文字を入力する

ネットワーク接続

アクティバ機能を使用するためには、ブロードバンド環境が必要になります。

■まず、次のことをご確認ください。

- 回線業者やプロバイダーとの契約。
- 必要な機器の準備。
- インターネット(LAN)接続機器の接続と設定。

■回線業者やプロバイダーにより、必要な機器と接続方法が異なります。

- インターネット(LAN)接続機器は、回線業者やプロバイダーが指定する製品をお使いください。
- お使いのインターネット(LAN)接続機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- 本機では、インターネット(LAN)接続機器などの設定はできません。パソコンなどでの設定が必要な場合があります。
- ブロードバンド環境をお持ちでないお客様は、お買い上げの販売店にご相談ください。

お知らせ

- 契約によっては、本機やパソコンなどの端末を複数台接続できない場合や、追加料金が必要な場合があります。
- インターネット接続機器についてご不明な点は、ご利用のADSL回線業者やプロバイダーにお問い合わせください。
- ブロードバンドルーターやハブは、10BASE-T/100BASE-TXに対応していることをご確認ください。
- 100BASE-TX用の機器を使用する場合は「カテゴリ5」のLANケーブルをご使用ください。
- ネットワーク接続は、LAN(10/100)端子からのみ可能です。SDメモリーカード挿入口に、無線LAN対応カードを接続しても、アクティバは使えません。
- 本機には、LANケーブル(ストレートケーブル)、モジュラーケーブル、モジュラー分配器は付属しておりません。市販品をご使用ください。

■本機のMACアドレスの確認のしかた

- ルーターの設定などで本機の「MACアドレス」を確認される場合は、以下の手順でご確認ください。
- (1)「メニュー」ボタンを押す。
- (2)▼で「設定する」を選び、「決定」ボタンを押す。
- (3)▼で「初期設定」を選び、「決定」ボタンを押す。
- (4)▼で「設置設定」を選び、「決定」ボタンを3秒以上押す。
- (5)▼で「ネットワーク設定」を選び、「決定」ボタンを押す。
- (6)▼で「ネットワーク設定」の2ページ目にして確認する。

ネットワーク設定 2 / 2		
DNS-IP自動取得	する	しない
プライマリDNS	---	---
セカンダリDNS	---	---
接続速度自動設定	オフ	オン
接続速度設定	---	---
MACアドレス	00-00-00-00-00-00	

必要な機器を接続する


(接続例)

- 詳しくは、販売店にご相談ください。
- 接続後は必ずネットワーク設定(18ページ)を行ってください。


お願い

電話用のモジュラーケーブルを、LAN(10/100)端子に、挿入しないでください。電話機が使えなくなったり、本機の故障の原因となります。

光ファイバー(FTTH)、CATV(ケーブルテレビ)の接続例

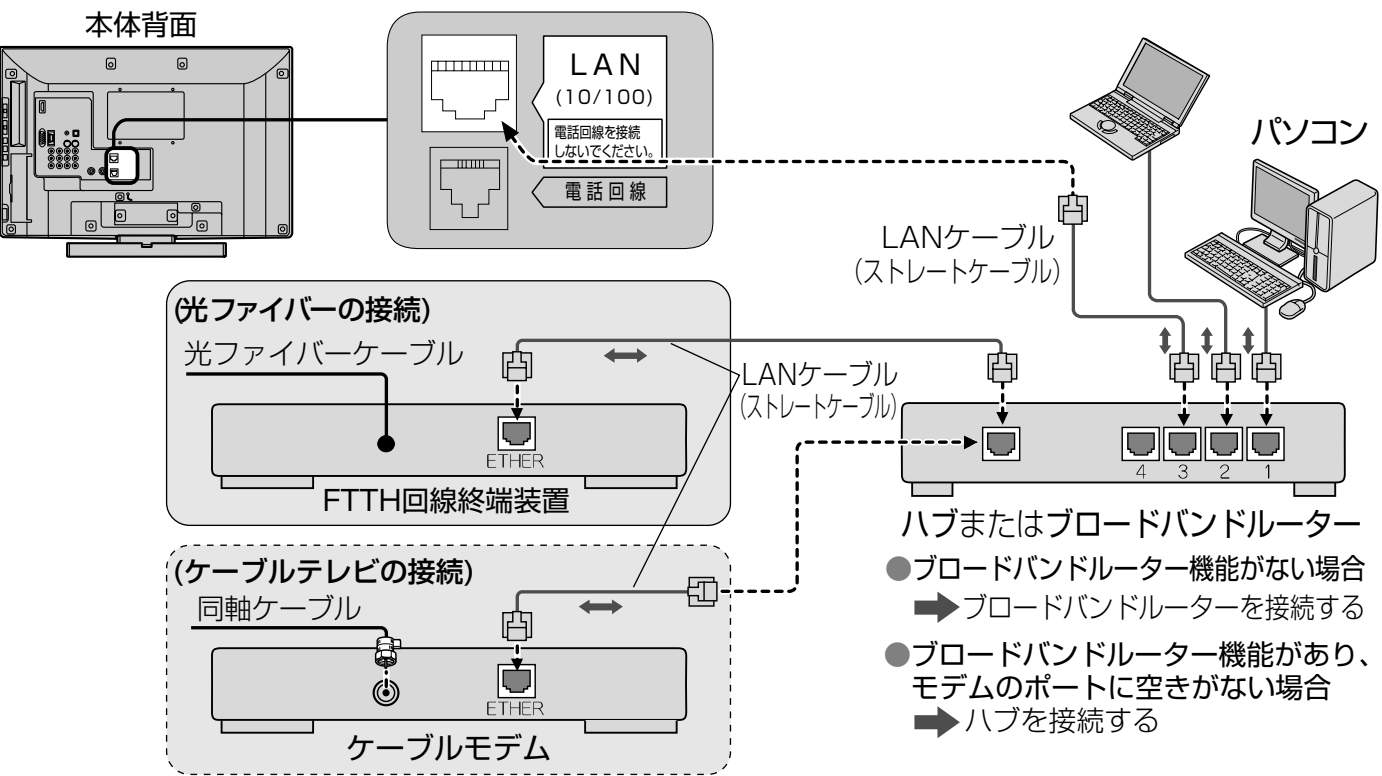


ADSLの接続例

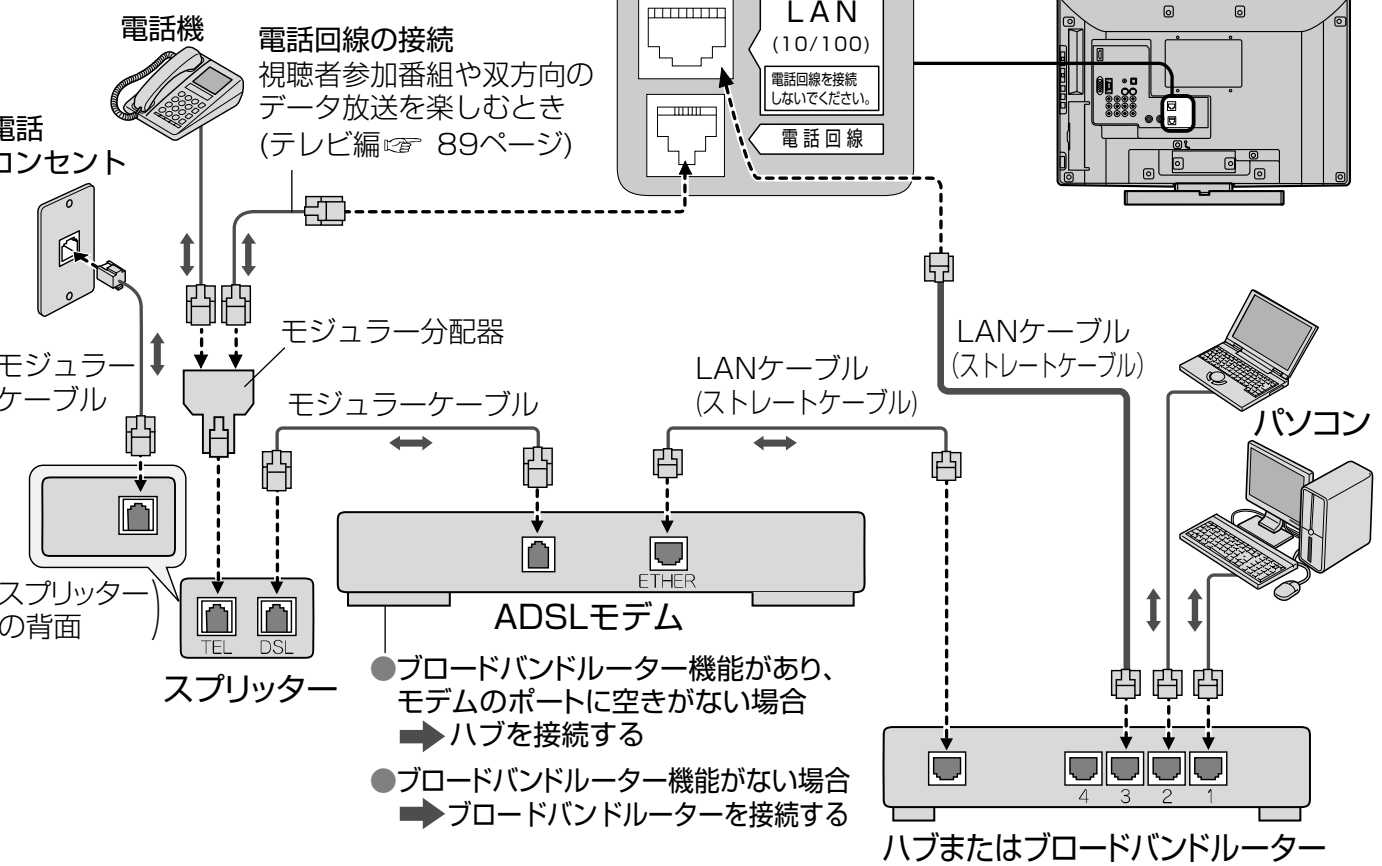

ネットワーク設定

- 本機でアクティバ機能を使ってお使いのブロードバンド環境へ接続するための設定です。
- ネットワーク設定が終わったら、ブラウザ設定 (P.20 ページ) を行ってください。

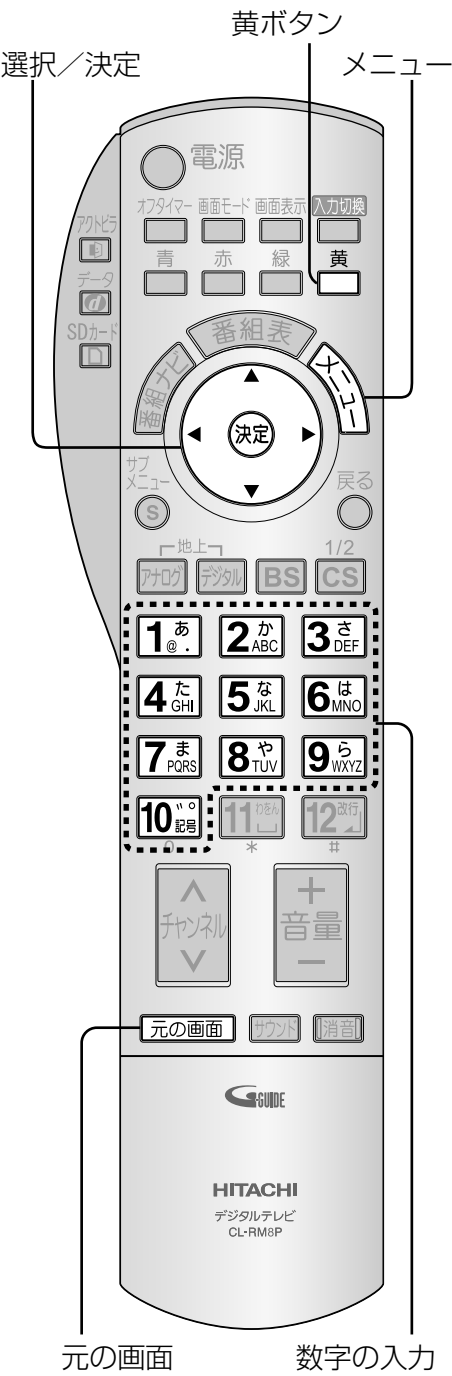

1 「メニュー」を押す



2 「設定する」を選び、「決定」を押す



メニュー
<input type="checkbox"/> 画質を調整する
<input type="checkbox"/> 音声を調整する
<input checked="" type="checkbox"/> 設定する
<input type="checkbox"/> 機器を操作する
<input type="checkbox"/> 情報を見る
<input type="checkbox"/> 番組ナビ

3 「初期設定」を選び、「決定」を押す



画面の設定
システム設定
<input checked="" type="checkbox"/> 初期設定

4 「設置設定」を選び、「決定」を押す



かんたん設置設定
<input checked="" type="checkbox"/> 設置設定
<input type="checkbox"/> 省エネ設定
<input type="checkbox"/> 接続機器関連設定
<input type="checkbox"/> 自動更新設定
<input type="checkbox"/> 設定リセット

5 「ネットワーク設定」を選び、「決定」を押す



設置設定 2 / 2
<input checked="" type="checkbox"/> ネットワーク設定
<input type="checkbox"/> ブラウザ設定
<input type="checkbox"/> プリンター設定

(設置設定 2 ページ目)

(右ページへ続く P.19)

IP アドレスなどを取得する (設定する)

IP アドレス
サブネットマスク
ゲートウェイアドレス

DNS の設定を行う

プライマリ DNS
セカンダリ DNS

LAN 環境の接続速度に設定する

接続速度自動設定
接続速度設定

ネットワーク設定が正しく設定されているか確認する

接続テスト

6 「IP アドレス自動取得」を選び、「する」を選ぶ (DHCP での IP 自動取得が使えるとき)



ネットワーク設定 1 / 2		
接続テスト	---	
IPアドレス自動取得	する	しない
IPアドレス	-----	
サブネットマスク	-----	
ゲートウェイアドレス	-----	



●取得したアドレスを表示。

■手動で入力するときは

- (1) 上記で「しない」を選ぶ。
- (2) ▼で IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスをそれぞれ選び、「決定」を押す。
- (3) ブロードバンドルーターの仕様を確認し、IP アドレスを画面の指示に従ってそれぞれ入力する。

●入力画面例 (IP アドレス)

IP アドレス設定
①～④を使って、IP アドレスを入力し、決定ボタンを押してください。何も入力しないで決定ボタンを押すと、設定を削除することができます。
192 . 168 . 0 . 10

IP アドレス設定
設定した IP アドレスを登録しますか？
IP アドレス設定
192 . 168 . 0 . 10
はい いいえ

IP アドレスを修正するときは IP アドレスが 0～255 の範囲外の場合は、エラーメッセージが表示されます。

●設定は、下記の「接続テスト」を行うと有効になります。

7 「DNS-IP 自動取得」を選び、「する」を選ぶ (DHCP での DNS アドレス自動取得が使えるとき)



ネットワーク設定 2 / 2		
DNS-IP自動取得	する	しない
プライマリDNS	<div></div>	
セカンダリDNS	<div></div>	
接続速度自動設定	オフ	オン



●取得したアドレスを表示。

■手動で入力するときは

- (1) 上記で「しない」を選ぶ。
- (2) ▼でプライマリ DNS、セカンダリ DNS をそれぞれ選び、「決定」を押す。
- (3) プロバイダーから指示された IP アドレスを画面の指示に従ってそれぞれ入力する。

●入力画面例 (プライマリ DNS)

プライマリ DNS 設定
①～④を使って、DNS-IP (プライマリ) を入力し、決定ボタンを押してください。何も入力しないで決定ボタンを押すと、設定を削除することができます。
172 . 16 . 0 . 87

プライマリ DNS 設定
設定した DNS-IP (プライマリ) を登録しますか？
DNS-IP (プライマリ)
172 . 16 . 0 . 87
はい いいえ

IP アドレスを修正するときは IP アドレスが 0～255 の範囲外の場合は、エラーメッセージが表示されます。

●設定は、下記の「接続テスト」を行うと有効 (ネットワーク設定 1/2 ページに戻る) になります。

「接続速度自動設定」を選び、「オン」を選ぶ



ネットワーク設定 2 / 2	
DNS-IP自動取得	<input checked="" type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
プライマリDNS	--- --- --- ---
セカンダリDNS	--- --- --- ---
接続速度自動設定	オフ <input checked="" type="checkbox"/> オン
接続速度設定	---
MACアドレス	00-00-00-00-00-00



●設定後、下記の接続テストを行う。

●通常は「オン」を選んでください。

●「接続テスト」で NG の場合「接続速度自動設定」を「オフ」にして「10BASE 半二重」「10BASE 全二重」「100BASE 半二重」「100BASE 全二重」から選ぶ。

●接続速度自動設定が「オン」のときは選べません。

●設定を変えた場合、機器によっては接続できなくなることがあります。

「接続テスト」を選び、「決定」を押す



ネットワーク設定 1 / 2

接続テスト	--	
IPアドレス自動取得	<input type="radio"/> しない	<input checked="" type="radio"/> する
IPアドレス	192.168. 0. 10	



テスト中 テスト中。

OK 接続が完了です。


NG ブロードバンド環境の接続と設定の確認を行い、上記設定を確認して再度テストしてください。

●メッセージが表示されたときは (P.34 ページ)

(終わったら [元の画面] を押す)

ブラウザ設定

- まず、ネットワーク設定 (P.18 ページ) を行ってください。
- 本機のアクティビラ機能でホームページを正しく表示させるための設定です。

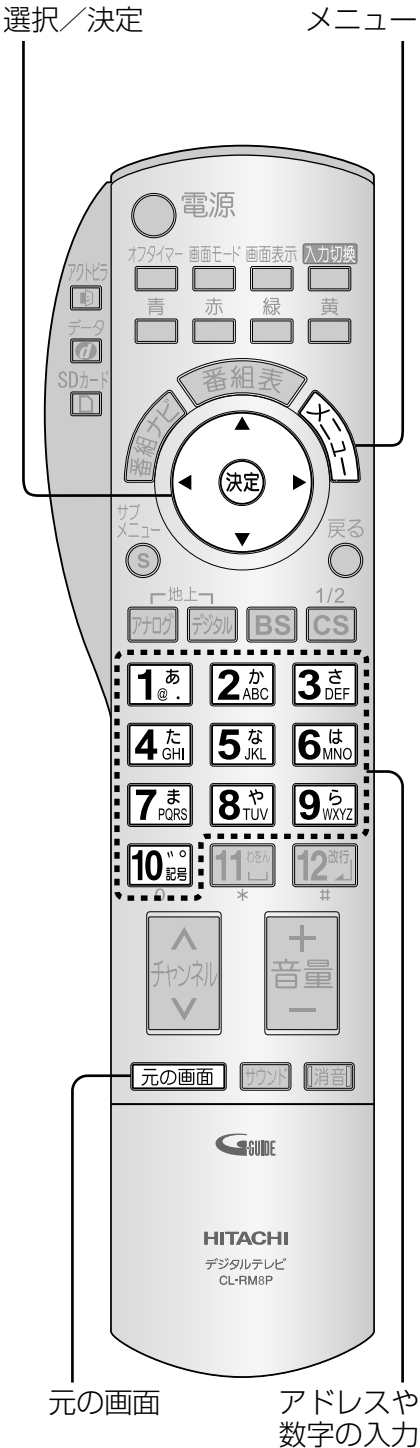


1 「メニュー」を押す




2 「設定する」を選び、「決定」を押す



3 「初期設定」を選び、「決定」を押す

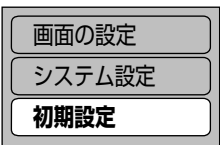


4 「設置設定」を選び、「決定」を押す

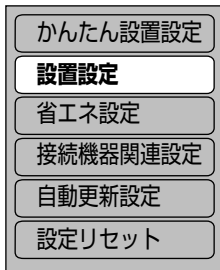

3 秒以上押す

5 「ブラウザ設定」を選び、「決定」を押す

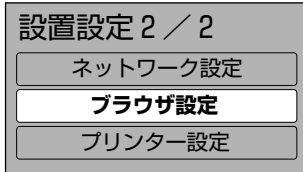


(設置設定 2 ページ目)

(右ページへ続く P.21)

接続できるか確認する

接続テスト

6 「接続テスト」を選び、「決定」を押す

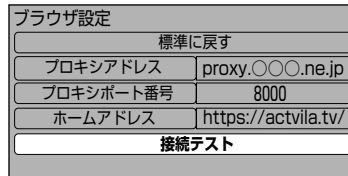

- 接続テスト用サイトにつながり、正常に接続したことを示すメッセージが表示されたとき
→正しく設定ができています。
- 正常に接続されなかったとき
→画面上にメッセージが表示されます。(P.34 ページ) 接続と設定をご確認ください。(P.16~19 ページ) プロキシ設定を行った場合は、プロキシアドレスとプロキシポート番号をご確認ください。(P.下記)

(終わったら「元の画面」を押す)


●プロキシアドレス

ブラウザの代わりに目的のサーバーに接続し、ブラウザにデータを送る中継サーバーのアドレス。プロバイダーからの指定があるときのみ、設定が必要です。(例: proxy.〇〇〇.ne.jp)


●プロキシポート番号

プロキシアドレスと共に、プロバイダーから指定される番号。(例: 8000)


7 「プロキシアドレス」を選び、「決定」を押す

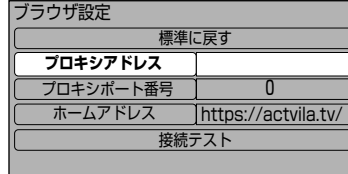

10 「プロキシポート番号」を選び、「決定」を押す


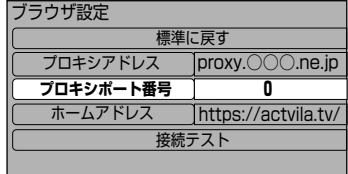


8 アドレスを入力する

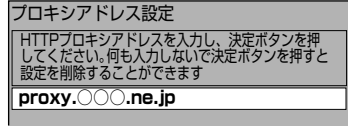


●文字の入力方法は (P.12~15 ページ)


11 ポート番号を入力し、「決定」を押す

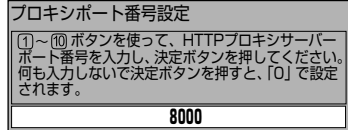

9 「はい」を選び、「決定」を押す



12 「はい」を選び、「決定」を押す




●終わったら「接続テスト」へ進んでください。

お知らせ

- プロキシ設定を取り消したいときは、「標準に戻す」を選び、「決定」を押す。

プリンターについて

すでにブロードバンド環境をお持ちの場合、ネットTV 端末仕様（印刷機能）に対応したプリンターが接続できます。

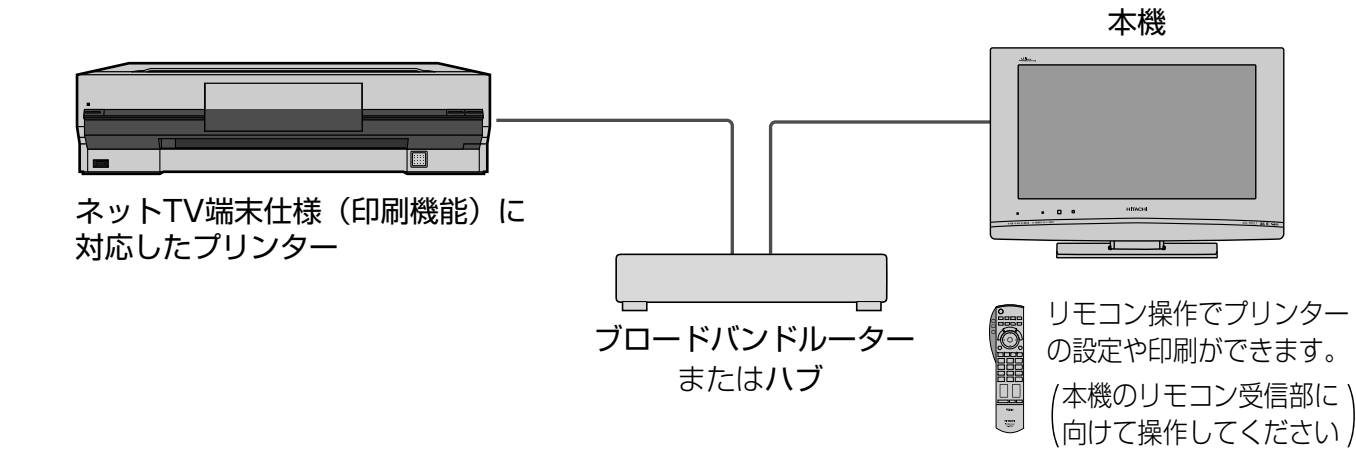

ネットTV 端末仕様（印刷機能）に対応したプリンターとは

- ネットワークテレビの仕様の1つである印刷機能に対応しているプリンターのことです。

■印刷できるものについて

SDメモリーカードの写真

- SDメモリーカードに記録した写真を印刷できます。（[P.30](#)ページ）
- DCF 規格に準拠していない写真は印刷できません。



データ放送（BML[※]）の情報

データ放送の文字や画像（静止画）情報を印刷できます。（[P.32](#)ページ）

※「BML」とは、データ放送の文字情報記述言語です。



アクティビラの情報

アクティビラの役立つ情報やインターネットの画面を印刷できます。（[P.32](#)ページ）



ご注意

- テレビ番組の画面や DVD / ビデオソフトの画像は印刷できません。
- 本機の画面の色あいと印刷結果は多少異なることがあります。

お知らせ

- 本機で使用できるプリンターは、予告なく変更になる場合があります。
- 交換用インクカートリッジについては、プリンターの取扱説明書をご覧ください。
- 画面に表示される印刷やプリンターに関するエラーメッセージなどはプリンターの取扱説明書をご覧ください。
- 印刷の種類（アクティビラやデータ放送からの一部の印刷）や接続するプリンターによっては、印刷設定通りの結果にならない場合があります。
- 印刷設定などで指定した用紙サイズと同じサイズの用紙をプリンターにセットしてください。用紙サイズが一致しない場合は、印刷内容が一部印字されなかったり、用紙の一部に印刷されたり、縮小して印刷されることがあります。
- 文字がすれなど印字品質への悪影響や、動作上の不具合などを防止するために、印刷用紙はプリンターごとに決められた推奨品をお使いください。（詳しくはプリンターの取扱説明書をご覧ください。）


プリンターの接続 （設定は [P.24](#)～[P.29](#) ページ）

ブロードバンドルーターまたはハブを使ったブロードバンド環境に LAN ケーブルで、本機に対応したプリンターを接続します。（詳しくはプリンターの取扱説明書をご覧ください）

※本機には、LAN ケーブル、モジュラーケーブル、モジュラー分配器は付属しておりません。
市販品をご使用ください。


ADSLの接続例

※FTTH（光ファイバー）、CATV（ケーブルテレビ）の接続例は [P.17](#) ページを参照ください。

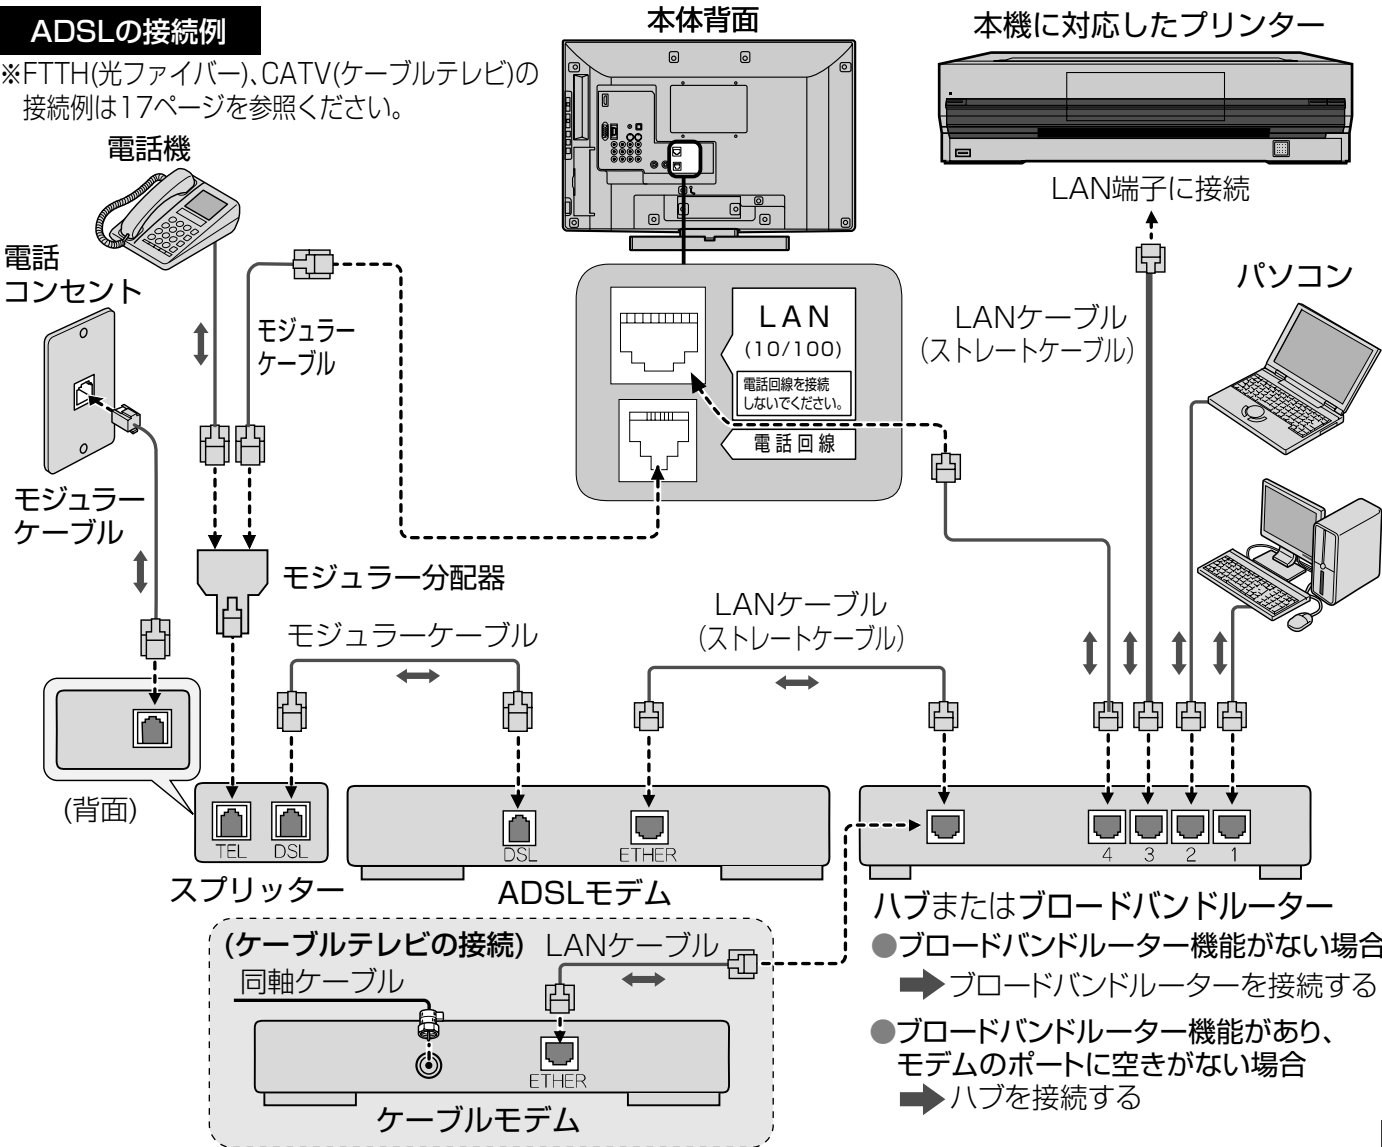

■ブロードバンド環境をお持ちでない場合にメモリーカードの写真を印刷する

本機に対応したプリンターを、ブロードバンドルーターまたはハブに接続しないで、直接、本機に接続してメモリーカードの写真を印刷することができます。

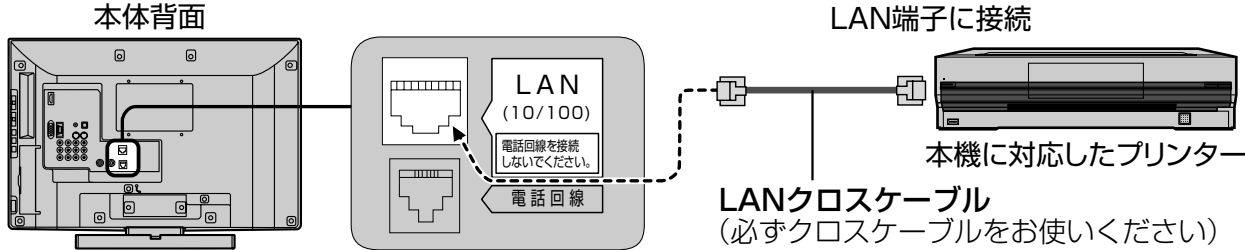

- 松下TV仕様のプリンターの場合は接続後、IPアドレスの設定が必要です。設定方法は [P.19](#) ページをご覧ください。IPアドレスなどの設定値はプリンターの取扱説明書をご覧ください。

お知らせ


- アクティビラの情報は印刷できません。
- 外部のサーバーと通信が必要なデータ放送の場合は、印刷できないことがあります。
- 接続するプリンターによっては、直接本機に接続して使用できないものがあります。接続するプリンターの取扱説明書をご確認ください。

● プリンターの接続について


プリンターのタイプ変更

松下TV仕様のプリンターを使う場合に設定してください。

- ネットTV端末仕様（印刷機能）に対応したプリンターをご使用の場合はタイプ「1」のままでお使いください。
- 松下TV仕様のプリンターをご使用の場合は、タイプを「2」に変更してお使いください。

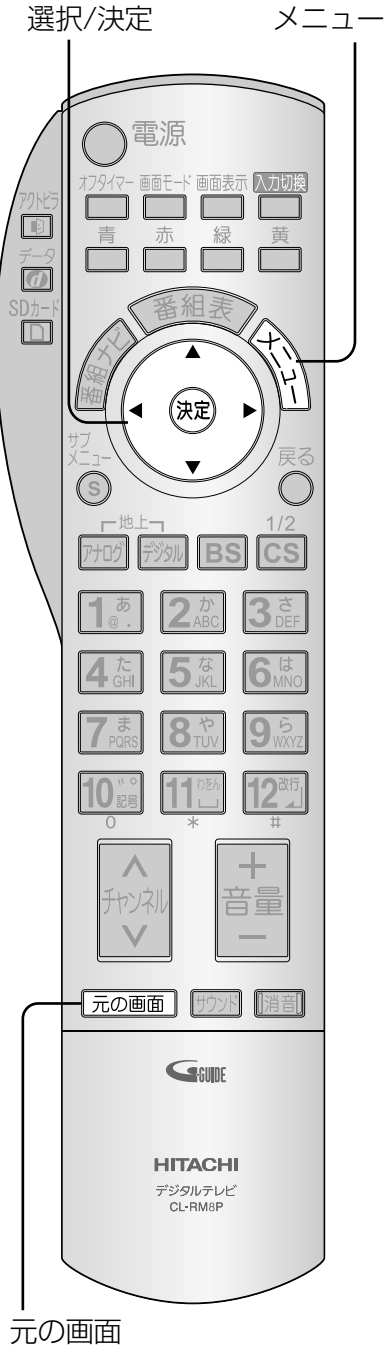


1 「メニュー」を押して、「設定する」を選び、「決定」を押す

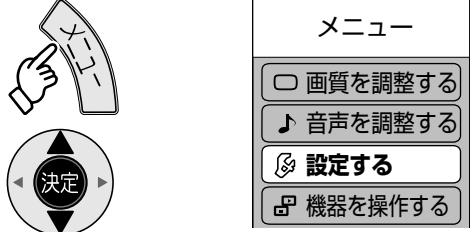


2 「初期設定」を選び、「決定」を押す



3 「設置設定」を選び、「決定」を押す

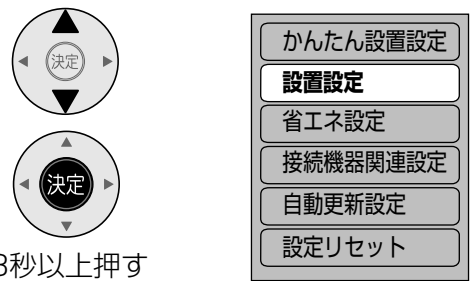


4 「プリンター設定」を選び、「決定」を押す

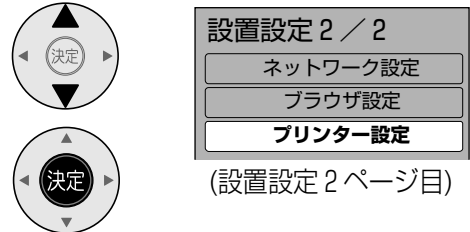


(右ページへ続く)

使用するプリンターのタイプを選ぶ
プリンターのタイプ変更

5 「プリンターのタイプ変更」を選び、「決定」を押す

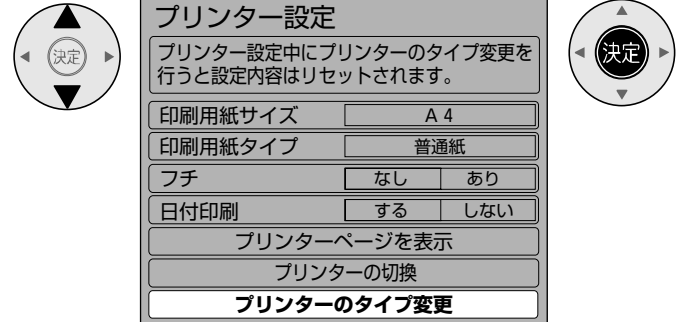


6 使用するプリンターのタイプを選ぶ

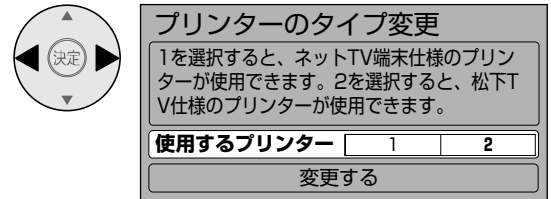


例：タイプ「2」を選ぶ

タイプ「1」：ネットTV端末仕様（印刷機能）に対応した（工場出荷時）プリンターのとき
タイプ「2」：松下TV仕様のプリンターのとき


7 「変更する」を選び、「決定」を押す

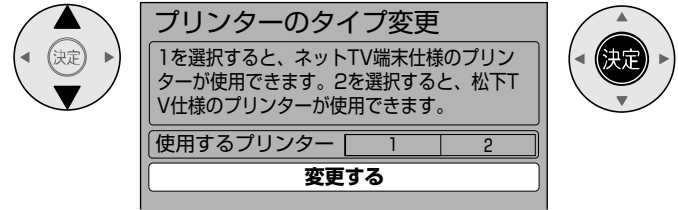


8 変更確認画面で「はい」を選び、「決定」を押す

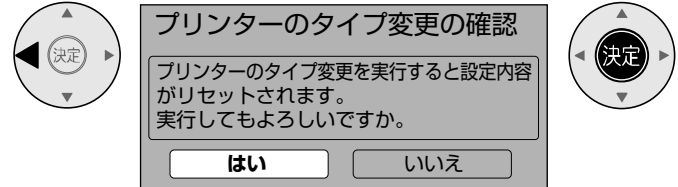

■ 選んだプリンターのタイプにより「プリンター設定」画面が変わります。
各画面でさらに、プリンターに合わせた設定をしてください

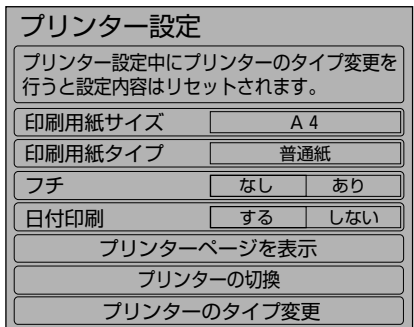

タイプ1のプリンター設定
(26ページへ)

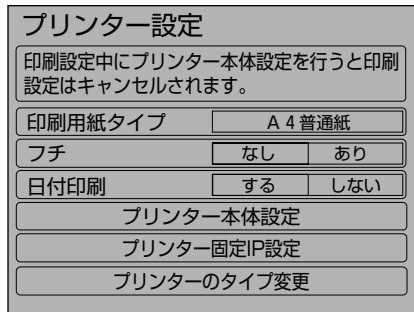

タイプ2のプリンター設定
(28ページへ)

(終わったら「元の画面」を押す)

● プリンターのタイプ変更

プリンターの印刷設定

タイプ「1」：ネットTV 端末仕様（印刷機能）に対応したプリンターの場合


初めて印刷するときは

●プリンターの電源を入れて、右記の印刷設定をしてください。

（複数のプリンターを接続している場合、使いたいプリンターのみ電源を入れてください。通常使用するプリンターとして本機に記憶します。）


※同じプリンターで印刷する場合は、次回以降、上記の操作は不要です。

選択/決定 メニュー

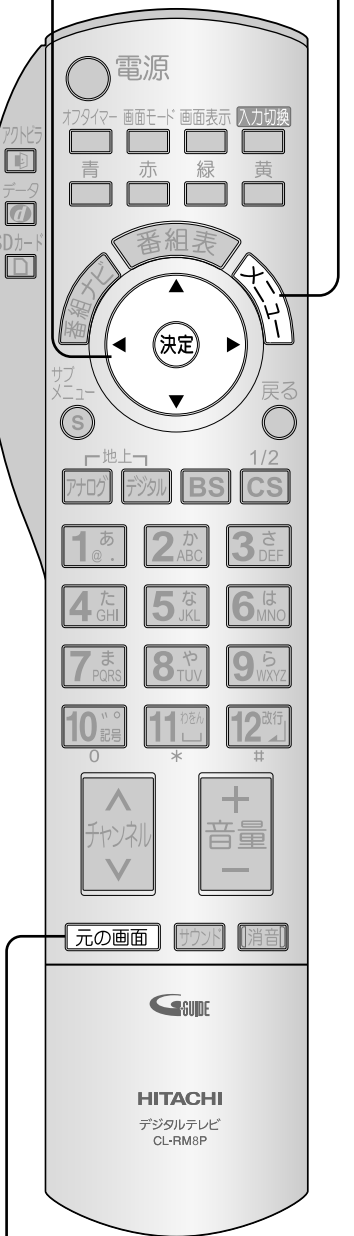


元の画面


1 「メニュー」を押して、「設定する」を選び、「決定」を押す

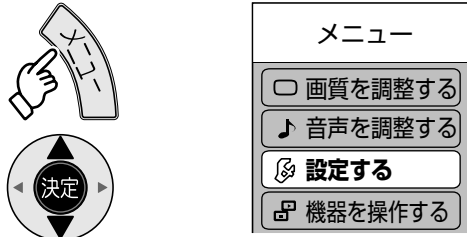

2 「初期設定」を選び、「決定」を押す

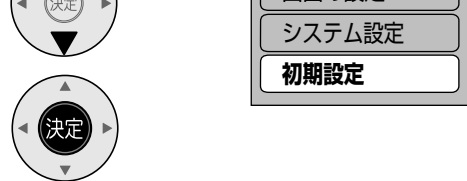


3 「設置設定」を選び、「決定」を押す

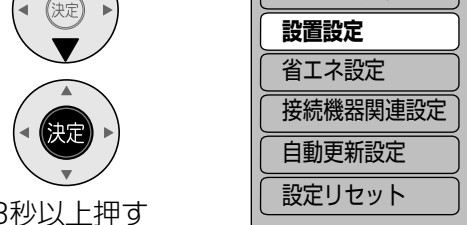

3秒以上押す


4 「プリンター設定」を選び、「決定」を押す

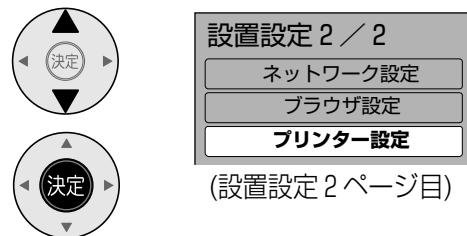

(右ページへ続く )

データ放送の情報や写真・アクティビラのコンテンツ印刷などの基本設定をする


プリンター設定（印刷設定）

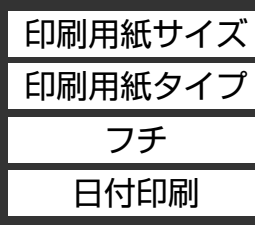

必要に応じて詳細に設定したいとき
プリンター本体の情報を表示する

プリンターページを表示

5 項目を選び、設定する

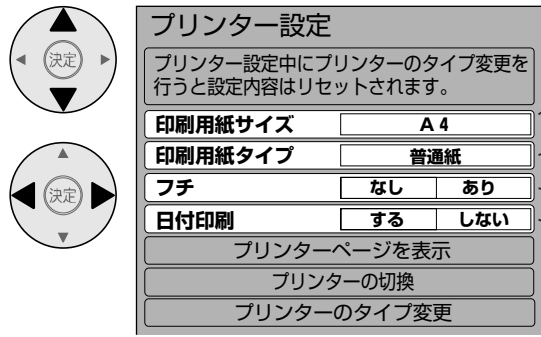

印刷用紙サイズ：「A4」「L判」「ワイド判」「はがき」から選ぶ
印刷用紙タイプ：「普通紙」「写真紙」「ファイン紙」「プリンター設定通り」から選ぶ
フチ：「なし」「あり」を選ぶ
日付印刷（撮影した日付）：「する」「しない」を選ぶ

お知らせ

●設定内容は各項目を選択することによって記憶されます。

(終わったら  を押す)

5 「プリンターページを表示」を選び、「決定」を押す



以降はプリンターから送られてきた設定画面などを本機に表示します。
設定や操作についてはプリンターの取扱説明書をご覧ください。

(終わったら  を押す)

タイプ1の別プリンターを使いたいとき
プリンターの切換

使いたいプリンターだけをネットワークに接続し、電源を入れた状態で、

5 「プリンターの切換」を選び、「決定」を押す




お知らせ

- プリンターを切り換えるときは、本機に設定したいプリンター以外のプリンターは、電源を切るか、ハブやブロードバンドルーターへのLANケーブルを外してください。
- 通常は本機の「IPアドレス自動取得」(18ページ)を「する」に設定してください。「しない」でご使用される場合は、本機およびプリンターのIPアドレスは、それぞれ手動で設定してください。

(終わったら  を押す)

6 確認画面で「はい」を選び、「決定」を押す

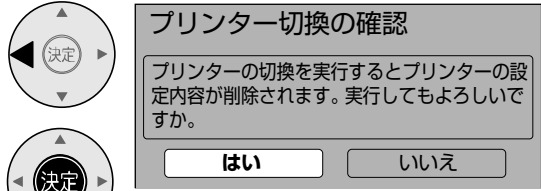


プリンターを自動検索し、通常使用するプリンターとして設定します。

プリンターの印刷設定


タイプ「2」：松下TV仕様のプリンターの場合

まず プリンターの電源を入れる


本機で認識できるプリンターはネットワーク中の1台のみです。複数台ある場合はテレビの電源「入」時または印刷開始時、最初に認識した1台のプリンターのみが操作できます。
※電源を入れるたびに使用するプリンターを再認識します。

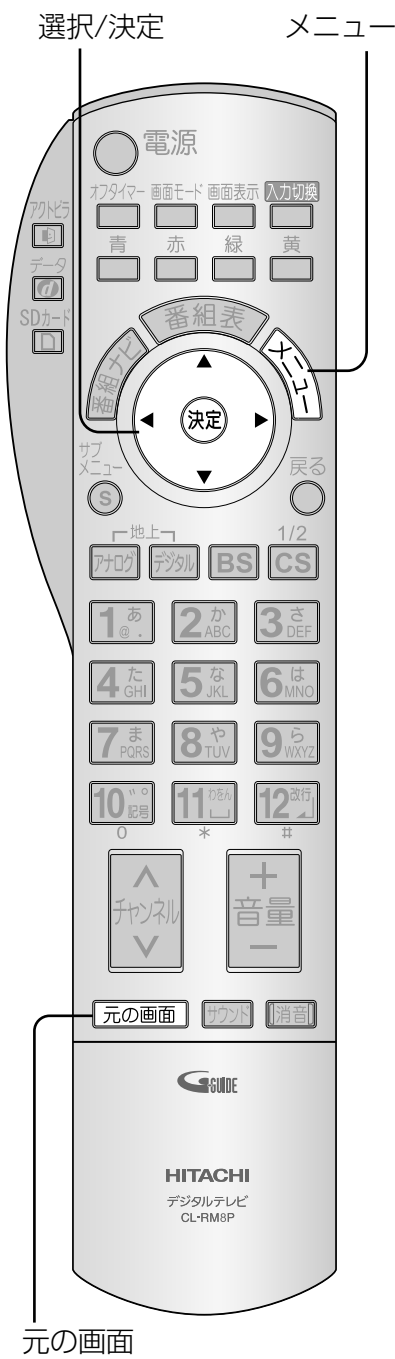


1 「メニュー」を押して、「設定する」を選び、「決定」を押す

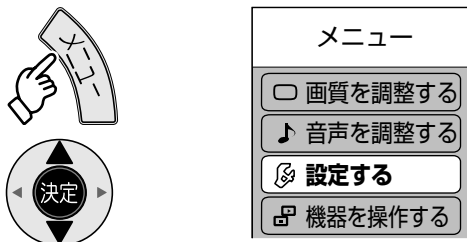


2 「初期設定」を選び、「決定」を押す

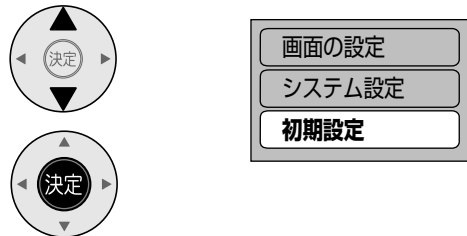

3 「設置設定」を選び、「決定」を押す

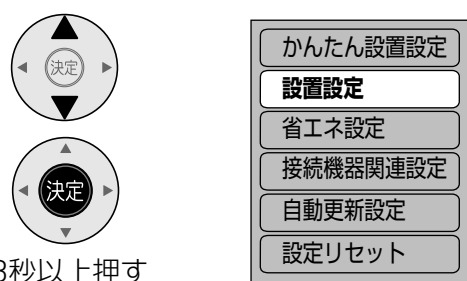

4 「プリンター設定」を選び、「決定」を押す

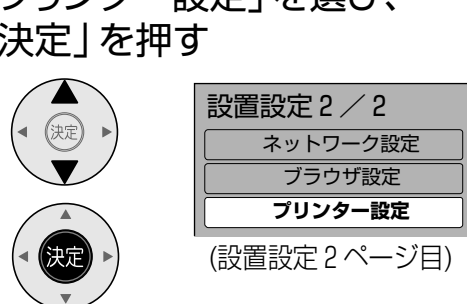

(右ページへ続く)


プリンターのIPアドレス設定 プリンター固定IP設定

データ放送の情報や写真・アクティビラのコンテンツ印刷などの基本設定をする プリンター設定 (印刷設定) 印刷用紙タイプ フチ 日付印刷

必要に応じて詳細に設定したいとき プリンター本体の情報を表示する プリンター本体設定

5 ■ブロードバンドルーターでDHCPでのIP自動取得が使えるときは、プリンター本体を接続するだけで自動でネットワーク設定を行います。(特に設定は不要です)

■DHCPが使えない場合などで手動で設定するときは、「プリンター固定IP設定」を選び、「決定」を押す

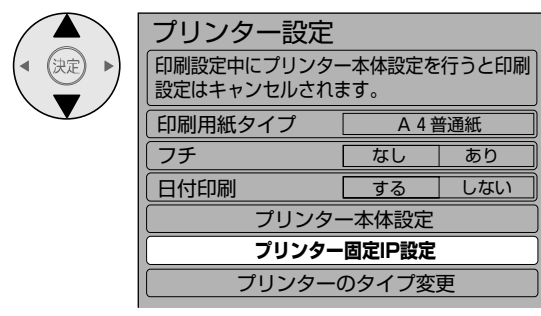


以降はプリンターから送られてきた設定画面を本機に表示します。
設定や操作についてはプリンターの取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

- 設定のときは、本機に設定したいプリンター以外のプリンターは、電源を切るかハブやブロードバンドルーターへのLANケーブルを外してください。(終わったら「元の画面」を押す)

5 項目を選び、設定する

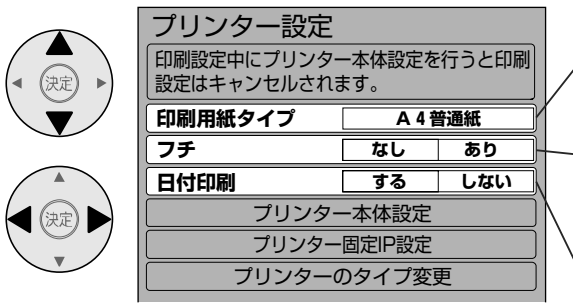


印刷用紙「A4普通紙」「A4写真紙」「L判写真紙」タイプ：「IJ官製はがき」(インクジェット用)「プリンター設定通り」から選ぶ
フチ：「なし」「あり」を選ぶ
●「シングル印刷」と「DPOF印刷」時のみ設定が有効です。
●ハイビジョンモード(16:9)で撮影された写真を「フチなし」で印刷すると左右の画像が切れます。
日付印刷(撮影した日付)：「する」「しない」を選ぶ

お知らせ

- 設定内容は各項目を選択することにより記憶されます。(終わったら「元の画面」を押す)

5 「プリンター本体設定」を選び、「決定」を押す

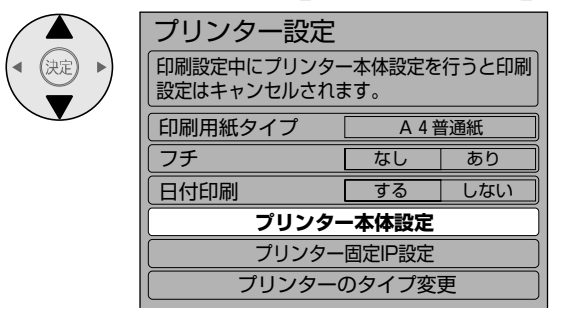


以降はプリンターから送られてきた設定画面などを本機に表示します。
設定や操作についてはプリンターの取扱説明書をご覧ください。

(終わったら「元の画面」を押す)

●プリンターの印刷設定

エス ディー SDメモリーカードの 写真を印刷する

- 印刷するには本機に対応したプリンターの接続と設定が必要です。
(22～29ページ)
- 画面に表示されていても写真のファイルによっては、印刷されない場合があります。

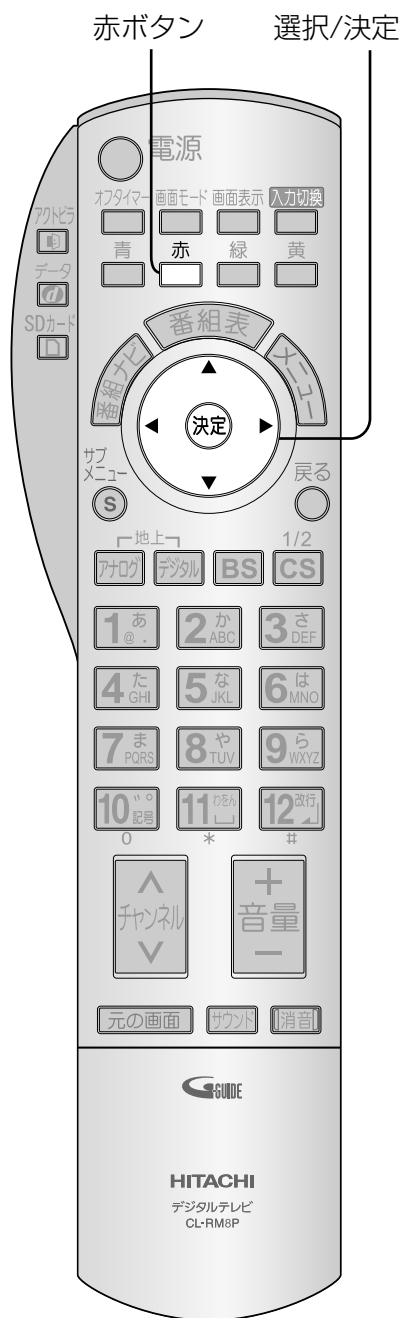

写真一覧から 印刷する

シングル印刷
DPOF印刷

1 写真一覧画面 (テレビ編 78ページ) で プリントしたい写真を選ぶ




2 「赤」ボタンを押す



- ネットTV端末仕様 (印刷機能) に対応したプリンターの場合
(右ページ手順3へ)

- 松下TV仕様のプリンターの場合
印刷種別を選び、「決定」を押す



- 選んだ写真を印刷します。

- DPOFプリント設定された内容で印刷します。
※標準印刷のみ可能

(右ページ手順3へ)

シングル表示 から印刷する

1 シングル表示画面 (テレビ編 80ページ) で 「赤」ボタンを押す




(右ページ手順3へ)


ネットTV端末仕様 (印刷機能) に対応したプリンターで 印刷時のご注意

- 印刷の途中でLANケーブルが抜けたりして、プリンターの動作がおかしくなった場合は、いったんプリンターの電源を切り、再度入れ直してください。
- 印刷開始時に「プリンターが見つかりません」と表示された場合は、プリンターの電源を確認してから、再度、印刷開始してください。

3 設定内容を確認し、 「印刷開始」を選び、「決定」を押す

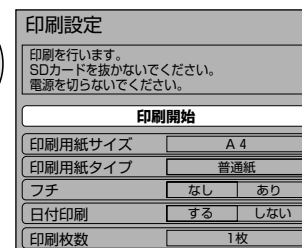


例: ネットTV端末仕様 (印刷機能)
に対応したプリンターの場合



印刷が始まります。

■印刷設定を変更するとき

印刷を開始する前に、項目を選び、設定する

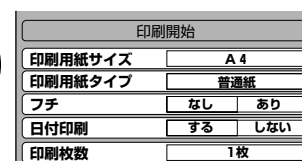

※設定内容の詳細は下記のページをご覧ください

- ネットTV端末仕様 (26ページ)
- 松下TV仕様 (28ページ)

- 設定内容は印刷開始すると記憶されます。(印刷枚数は除く)
- 印刷用紙タイプを「プリンター設定通り」にすると、プリンター側の設定によってはうまく印刷できない場合があります。
- 印刷枚数は1～9枚まで設定できます。

■印刷を止めるとき

- ① 「印刷中」画面表示中に「決定」を押す
- ② 印刷中止の確認画面で「はい」を選び、「決定」を押す

お知らせ

- 松下TV仕様のプリンターの場合、録画予約が始まると印刷は途中で終わる場合があります。
- 松下TV仕様のプリンターの場合、下記のボタンのいずれかを押すと、印刷が止まる場合がありますので不用意に押さないでください。
- ネットTV端末仕様 (印刷機能) に対応したプリンターの場合、下記のボタンまたは「戻る」ボタンを押すと、画面表示が消えますが、印刷はそのまま継続されます。ただし、画面表示が消えた後は、テレビから印刷を止めることはできません。印刷を止める場合は、プリンター側で停止の操作をしてください。





お願い

- 印刷中はSDメモリーカードを抜かないでください。

アクトビラやデータ放送の 情報を印刷する

●印刷するには本機に対応したプリンターの接続と設定が必要です。
(22～29ページ)

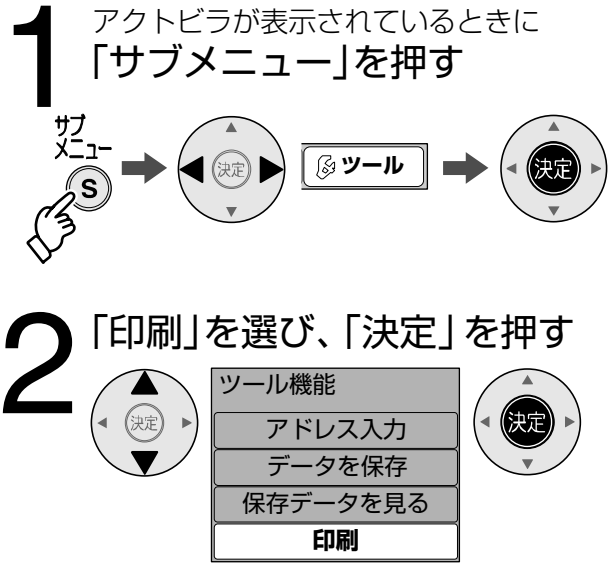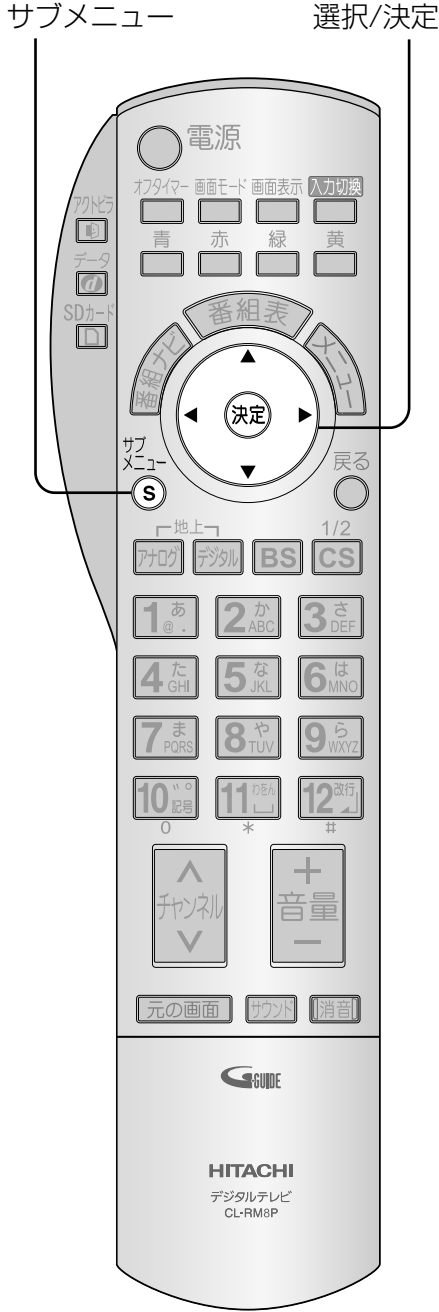

(右ページ手順3へ)

ネットTV端末仕様(印刷機能)に対応したプリンターで印刷時のご注意


- 印刷の途中でLANケーブルが抜けたりして、プリンターの動作がおかしくなった場合は、いったんプリンターの電源を切り、再度入れ直してください。
- 印刷開始時に「プリンターが見つかりません」と表示された場合は、プリンターの電源を確認してから、再度、印刷開始してください。

アクトビラやデータ放送の画面の説明に従って情報を印刷する場合

アクトビラのコンテンツやデータ放送の番組によっては、印刷について表示される場合があります。
そのときは、画面に表示される説明や手順に従って操作すると、情報を印刷できます。

- お知らせ
- アクトビラのコンテンツやデータ放送の番組が終了すると印刷を中止します。
 - 常に「フチ」あり、「日付印刷」しないで印刷されます。

3 設定内容を確認し、「印刷開始」を選び、「決定」を押す

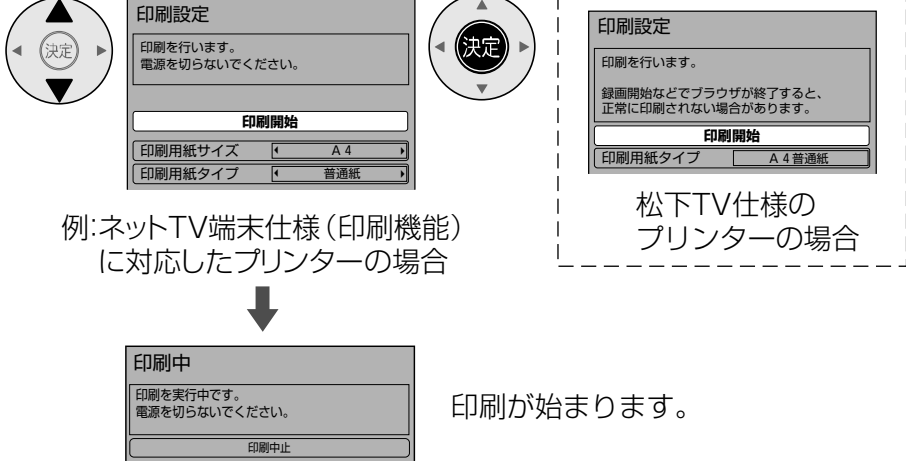

■印刷設定を変更するとき

印刷を開始する前に、項目を選び、設定する

印刷設定

印刷を行います。
電源を切らないでください。

印刷開始

印刷用紙サイズ A 4
印刷用紙タイプ 普通紙

※設定内容の詳細は下記のページをご覧ください


- ネットTV端末仕様 (26ページ)
- 松下TV仕様 (28ページ)

- 印刷設定画面には、プリンター設定(26、28ページ)で表示される項目のうち、設定できる項目のみが表示されます。
- 常に「フチ」あり、「日付印刷」しないで印刷されます。
- 設定内容は印刷開始すると記憶されます。
- 印刷用紙タイプを「プリンター設定通り」にすると、プリンター側の設定によってはうまく印刷できない場合があります。

- 印刷を止めるとき
- ①「印刷中」画面表示中に「決定」を押す
 - ② 印刷中止の確認画面で「はい」を選び、「決定」を押す

お知らせ

- 松下TV仕様のプリンターの場合、録画予約が始まると印刷は途中で終わる場合があります。
- 松下TV仕様のプリンターの場合、下記のボタンのいずれかを押すと、印刷が止まる場合がありますので不用意に押さないでください。
- ネットTV端末仕様(印刷機能)に対応したプリンターの場合、下記のボタンまたは「戻る」ボタンを押すと、画面表示が消えますが、印刷はそのまま継続されます。ただし、画面表示が消えた後は、テレビから印刷を止めることはできません。印刷を止める場合は、プリンター側で停止の操作をしてください。

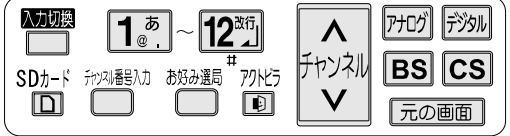

●アクトビラやデータ放送の情報を印刷する

メッセージ表示一覧

- ネットワーク設定の接続テストなどでの、主なメッセージとその時の確認項目は、下記の通りです。
- 下記のメッセージが出た場合は、本機とブロードバンドルーターまでの間で問題が発生しています。

メッセージ(エラーコード)	内容
接続できませんでした。 LAN ケーブルの接続を確認してください。 (C200)	ハブをお使いの場合は、ハブの Link ランプが点灯しているか確認し、消えている場合はケーブルが正しく接続されていない、又はケーブル間違いなど*を確認してください。
IP アドレスが設定されていません。 本機の「ネットワーク設定」をご確認ください。 (C201)	ネットワーク設定で IP アドレスが「---.---.---.---」になっていませんか。 IP アドレス、ゲートウェイアドレス、サブネットマスクを設定してください。(必要に応じて、アドレスの自動取得を選択してください)
IP アドレスが取得できませんでした。 ルーターとの接続や設定をご確認ください。 (C203)	ハブをお使いの場合は、ハブ～ルーター間の接続をご確認ください。ルーターにつなぐ側のハブのポートは UPLINK につないでください。 またハブの Link ランプが点灯しているか確認し、消えている場合はケーブルが正しく接続されていない、又はケーブル間違いなど*を確認してください。 上記で問題がなければルーター等の DHCP が動作していないことが考えられます。ルーターの設定や動作をご確認ください。一旦、ルーターのリセットをおこなってください。
IP アドレスの重複を検出しました。 設定をご確認ください。(C204)	本機と同じ IP アドレスが他の機器に使われています。 他のパソコンや、本機、ルーターの IP アドレスをご確認の上、重複のないように再設定してください。
接続テストを実行できませんでした。(C205)	一度、本機の電源(本体右側面の押しボタン)を切って入れなおして、再度実行してください。それでも症状が改善しない場合、お買上げの販売店にご相談ください。
アドレスが正しく設定されませんでした。(C206)	
接続テストに失敗しました。 ゲートウェイが応答しません。 ルーターとの接続や設定をご確認ください。 (C207)	ハブ～ルーター間の接続をご確認ください。本機とルーター間にハブを使用する場合、ルーターにつなぐ側のハブのポートは UPLINK につないでください。 ハブの UPLINK ポートの Link ランプが点灯しているか確認し、消えている場合はケーブルが正しく接続されていない、又はケーブル間違いなど*を確認してください。 ネットワーク設定での IP アドレス、ゲートウェイアドレス、サブネットマスクをご確認ください。 無線 LAN を使用の場合、通信設定をご確認ください。

※ケーブル間違いなどの具体例：LAN コネクタの接触不良、LAN ケーブル以外のケーブルの使用、クロスケーブルとストレートケーブルの違い。

- 通信時の主なメッセージと内容は、下記の通りです。
アクトビラ接続やデータ放送からお好みページを使った場合に表示されることがあります。

メッセージ(エラーコード)	内容
無効な URL が指定されました。(B015)	アドレス(URL)に禁止された文字が使用されています。 正しいアドレス(URL)を入力してください。
サーバーが見つかりません。(B019)	アドレス(URL)が間違っていないですか。 正しいアドレスを入力してください。 ブラウザ設定やブロードバンドルーターなどの設定を確認してください。 本体および接続機器の電源を入れ直すことにより解決することがあります。
サーバーへの接続に失敗しました。 (B020)	サーバーが混みあっているため接続ができないか、サーバー側のサービスが停止されている可能性があります。しばらく待ってから再度実行してください。 まったくホームページに接続できない場合は、ブラウザ設定やブロードバンドルーターなどの設定を確認してください。
サーバーとの通信に失敗しました。 (B021)	通信がタイムアウトしました。サーバーへのアクセスが集中しているとおもわれます。しばらく待って再度実行してください。
日付情報がありません。 リモコンで今日の日付を設定してください。 決定ボタンを押してください。(B022)	衛星アンテナを接続されていない場合などに、表示されることがあります。この場合は、メッセージに従って本日の日付を入力してください。
認証に失敗しました。(B401)	回線業者やプロバイダーからの ID やパスワードを、ブロードバンドルーターやモデムの取扱説明書にしたがって、正しく設定してください。
指定されたページが見つかりませんでした。 (B404)	正しいアドレス(URL)を入力してください。
接続サイト先の証明書の検証で問題がありました。 接続先の安全性が確認できませんが接続しますか？ サイト名：○○○○	接続先サイトが安全かどうかの確認ができませんでした。このまま接続することもできますが、接続しないことをおすすめします。しばらく待って再度実行すると、接続先の安全性が確認できる場合もあります。

ブロードバンド環境(ADSL モデムやブロードバンドルーター)のトラブル解決のヒント

- ADSL モデムやブロードバンドルーターの電源を入れなおしてください。
- ADSL モデムの状態を示す表示ランプを確認して、ADSL 回線がつながっているかご確認ください。
※表示ランプの名称は ADSL モデムによって違いますので、機器の取扱説明書をご覧ください。
(例：【ADSL】【リンク】【Link】【LINE】【PPP】等)
- ホームテレホン、ビジネスフォン、FAX、電話線付きのガスメーターなどをお使いの場合は、回線業者やプロバイダーなどにご相談ください。
- ADSL モデムの PPPoA の設定やブロードバンドルーターの PPPoE の設定内容を確認してください。
ID、パスワード、DNS の設定等をご確認ください。(ADSL モデム、ブロードバンドルーター等の取扱説明書を参照)
- その他、ADSL 回線のトラブルは、回線業者やプロバイダーにご相談ください。
(回線業者やプロバイダーの説明書をご覧ください)

Q	A
インターネットに接続できる環境であれば、どんな環境でも設置・接続ができますか。	ADSL やFTTH、CATVなどの常時接続での使用に限ります。また、常時接続プランをご使用でない場合には、接続プランの変更等が必要です。
CATVやFTTH(光ファイバー)のブロードバンドサービスでも「アクトビラ」は使えますか。	一部のCATV、FTTHでは動作検証済みです。ブロードバンドルーターの使用が許可されているかご確認ください。
現在ISDN回線ですが、ADSLは使えますか。	ISDN回線を通常の電話回線にもどしてADSLを導入する必要がありますので電話会社と回線業者にご相談ください。
テレビとルーターが離れた場所にあるのですが、どうすればよいのですか。	LANケーブルの配線が出来ない場合は無線LANの導入を検討してください。
パソコンと同時に使えますか。	パソコンを2台接続するのと同じことになりますので、ルーターなどで分配されていれば、お使いいただけます。 (☞16、17ページ)
電話回線によるダイヤルアップ接続でアクトビラを楽しめますか？	使えません。 アクトビラは、ブロードバンド環境を前提にしたサービスになっています。
アクトビラにはどのようなサービスがあるのですか。	テレビ番組やその関連情報などテレビをもっと楽しむための情報や、話題の商品/映画/音楽/ランキングなどのトレンド情報、ニュース/天気/株価といった情報サービスがあります。
アクトビラに料金はかかりますか。	アクトビラのご利用には料金はかかりません。ただし、一部有料のサービスもあります。また、ADSL やFTTHなどの回線使用料やプロバイダーとの契約・使用料は別途必要です。
アクトビラのコンテンツをパソコンで見るとはできますか。	基本的にはアクトビラ対応テレビでしか見ることはできません。パソコンではアクトビラを見ることはできません。
アクトビラの機能で一般のホームページを見ることはできますか。	見ることは可能ですがおすすめできません。テレビ向けに作成されていないので、文字が読みにくかったり、内容が表示できない場合や予期しない情報・有害情報を含む場合があります。
アクトビラは、一般のWEBサイトとどう違うのですか。	アクトビラは一般のWEBサイトとは異なり、本機の機能を用いて操作・閲覧できるように構成され、リビングでの利用に配慮して運営されるサイトです。

Q	A
アクトビラで使用する個人情報保護の方法は。	インターネットで広く採用されている暗号化方式であるSSLに対応しています。
アクトビラでEメールは使えますか。	インターネットのEメール(電子メール)については、本機単独では使用できません。
ペアレンタルロック(視聴制限)のような機能はありますか。	URL入力による一般のWEBサイトの閲覧を暗証番号で制限する機能があります。(☞5ページ)
一般のWEBサイトを見ているとき、画面のスクロールはどうするのですか。	リモコンのカーソルキー「上、下、左、右」で画面をスクロールさせます。ただし、パソコンのようななめらかなスクロールはできません。正しく表示されない場合もあります。
表計算やワープロのソフトは使えるのですか。	ご利用いただけません。
アクトビラにPPPoEの機能はありますか。	本機にはありません。ルーターでPPPoEの機能をお使いください。
ストリーミングには対応していますか。	本機は対応していません。
デジタル放送のデータ放送とはどう違うのですか。	デジタル放送のデータ放送サービスは放送電波でデータが送られ、返信は電話回線を使用します。アクトビラは受信・送信ともにブロードバンド環境を使用します。

エーディーエスエル ADSL	電話回線を使ったブロードバンド接続方式の一種です。回線業者、プロバイダーとの契約が必要です。
エーディーエスエル ADSL モデム	本機やパソコンなどを、ADSL 回線などと接続する機能を持った機器です。ブロードバンドルーター機能があるものもあります。
ディーエッチシービー DHCP	サーバーやブロードバンドルーターが、IP アドレスなどを本機に自動的に割り当てる仕組みのことです。
アイビー IP アドレス	アクトビラTVなど、インターネットに接続するネットワーク機器を特定する番号です。家庭では、ブロードバンドルーターなどのDHCP 機能で自動的に割り当てるのが一般的です。（例：192.168.0.87）
マ ッ ク MAC アドレス	ネットワークに接続されている機器を識別するためのアドレスで、ハードウェアアドレスなどと呼ばれることもあります。
ユーアールエル アドレス(URL)	インターネット上のページを指定するときに使う名前です。（例：http://〇〇〇.jp）
お好みページ	お気に入りのページのアドレス(URL)を登録する機能です。登録すると、URL を入力せずにページを見ることができます。
ゲートウェイアドレス	インターネットへのアクセスで経由すべき機器のIP アドレス。通常はブロードバンドルーターのIP アドレスを言います。（例：192.168.0.1）
サブネットマスク	ネットワークを効率的に使うために、ブロードバンドルーターにつなぐ機器のIP アドレスを絞り込むための数字です。（例：255.255.255.0）
ストレートケーブル	LAN ケーブルの一つで、両端のコネクターの同じピンどうしを接続したケーブルです。本機とルーター間や、本機とハブ間には、このストレートケーブルを使用します。（対語：クロスケーブル）
スプリッター	電話回線のネットワーク用の信号と電話用の信号をわける機器です。
ディレクトリ	SD メモリーカード全体を書庫に例えると、ディレクトリは引き出しや、引き出しの中の箱に相当します。ディレクトリの中に更にディレクトリを作ることできます。
全角・半角	全角／半角は文字の大きさです。漢字、かな、カナは必ず全角になります。英数字は、全角とその半分の幅の半角の２種類の大きさがあります。文字の入力時に全角または半角の指定のある場合は、ご注意ください。
ハイパーリンク	ページの中のデータに、別のページや画像データなどのアドレスが埋め込まれていること。元ページでの選択実行により、別のページへの移動や画像データの表示ができます。

ハブ	複数の機器をネットワークに接続するための機器です。
プロキシサーバー	ブラウザの代わりに目的のサーバーにアクセスし、ブラウザにデータを送る中継サーバーのこと。プロバイダーからプロキシサーバーのアドレスを指定された場合のみ設定が必要です。
プライマリ DNS / セカンダリ DNS	インターネット上で名前と IP アドレスを対応させる電話帳のような機能を持ったサーバーです。本機は、このサーバーの IP アドレスを 2 つまで登録することができます。
ブラウザ	インターネット上にあるページを表示するためのソフトウェアです。本機には、アクトビラ用のブラウザがあらかじめ入っています。
ブロードバンド	ご家庭でいつでもインターネットを楽しめる、光ファイバー (FTTH) などのインターネット接続環境です。電話モデムを使用するのに比べて、高速なアクセスが可能です。
ブロードバンドルーター	複数台の機器を同時にインターネットに接続するためのネットワーク機器です。ルーターの接続や設定についての詳細は、ブロードバンドルーターの取扱説明書をご覧ください。
プロバイダー	ケーブルや電話回線に接続した機器をインターネットに接続するサービスをしている会社の総称です。
ポータルサイト	「アクトビラ」ボタンを押したときに最初に表示されるホームページのことです。（ポータルとは玄関・入口の意味です）

ブラウザ仕様

記 述 言 語	HTML4.0 準拠
ス タ イ ル シ ー ト 規 格	CSS1/CSS2 (Subset)
動 作 記 述 言 語	JavaScript 1.5/ECMAScript (ECMA-262)
セ キ ュ ア 通 信	SSL2.0/SSL3.0/TLS 1.0
C o o k i e	バージョン 0
モ ノ メ デ ィ ア (写 真)	JPEG、PNG、GIF
音 声 (モ ノ ラ ル で 再 生)	MS-Windows 標準 WAV 形式、MPEG2-AAC (ARIB STD-B14 第 3 編準拠)、受信機内蔵音
プ ラ グ イ ン	なし
文 字 入 力	画面キーボード方式、携帯電話 (リモコン) 方式
外 部 入 出 力	SD メモリーカード
画 面 解 像 度	800 × 450
カ ラ ー モ デ ル	フルカラー